



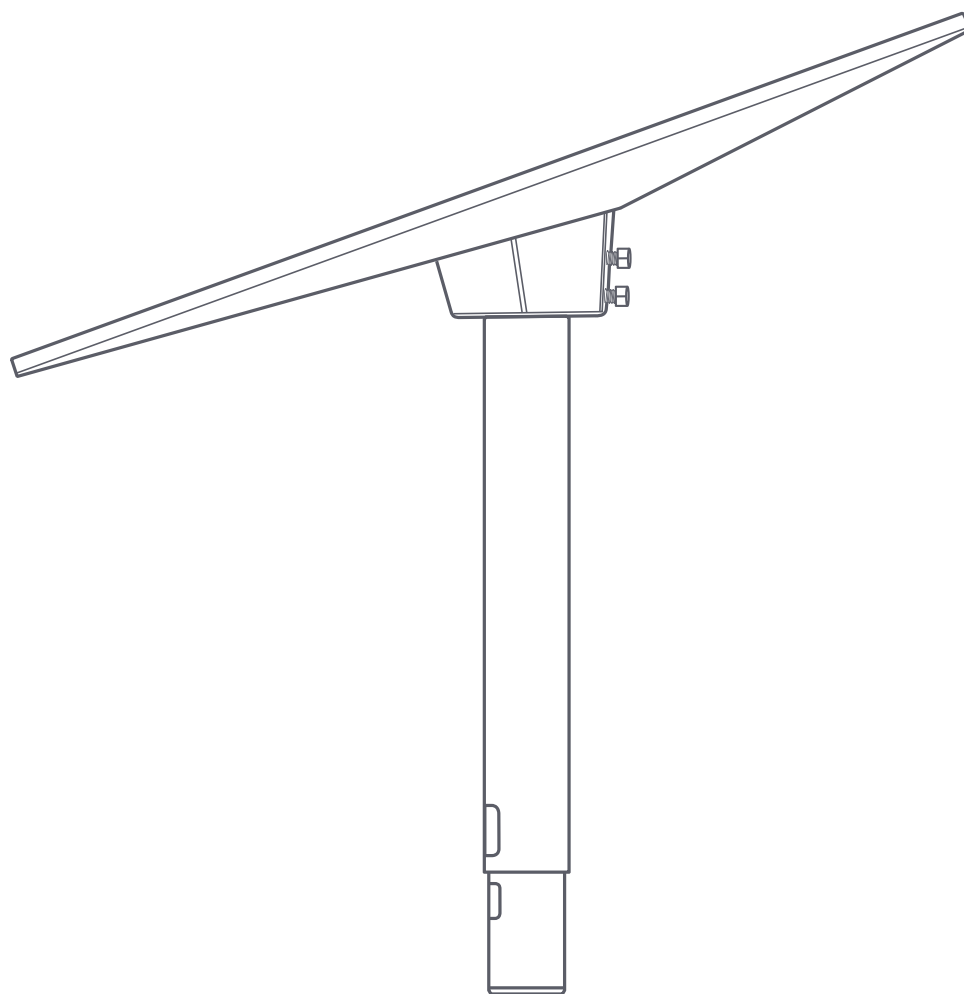

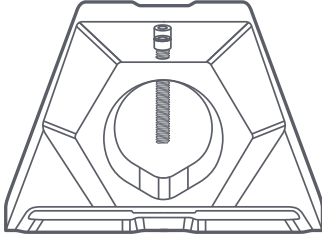



أداة ربط الطبق بالحامل



أنبوب العمود



مفتاح سداسي

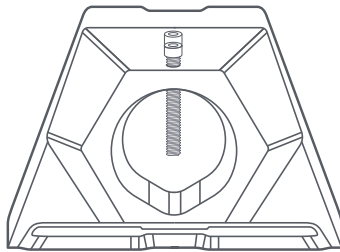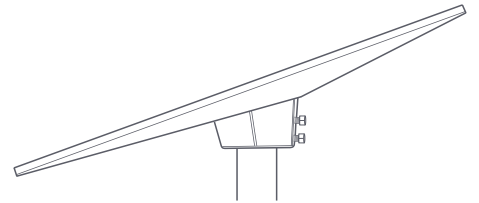31 مم - 63 مم
(1.25 بوصة - 2.5 بوصة)38.1 مم
(1.5 بوصة)231 مم
(9.09 بوصة)558 مم
(21.96 بوصة)213 مم
(8.38 بوصة)


1 | تنزيل تطبيق Starlink

امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.




2 | تحديد موقع التركيب


يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالي من العوائق باتجاه السماء ليتمكن من البقاء على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. سيؤدي وجود أجسام تعيق الاتصال بين جهاز Starlink والقمر الصناعي، مثل أغصان الأشجار أو الأعمدة أو أسقف المنازل، إلى حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسبًا.

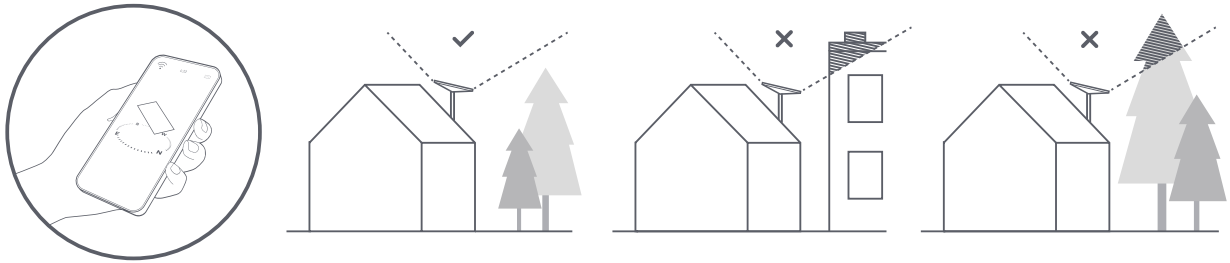

3 | إزالة المسند المتحرك


اضغط على لسان الإخراج واسحبه بعيدًا عن مكانه.

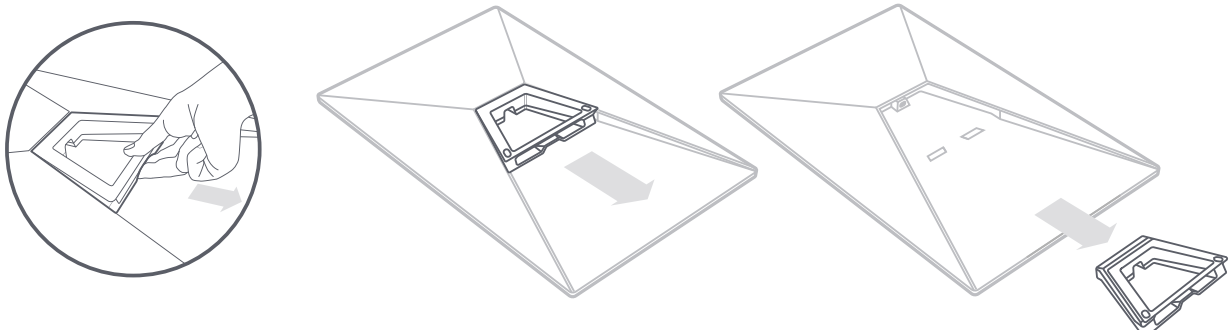

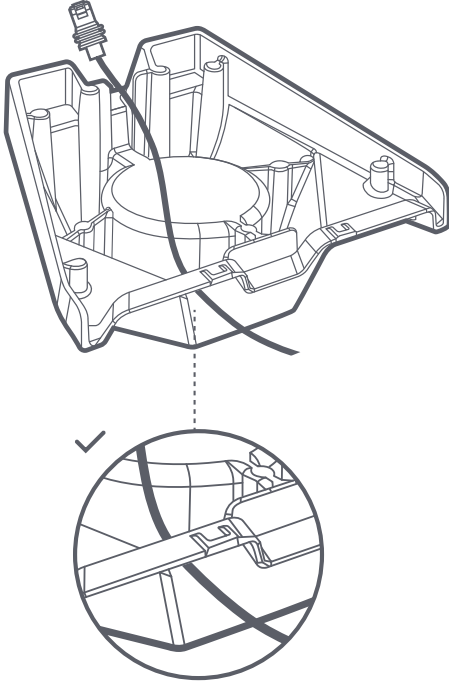

4 | تمرير الكبل عبر أداة ربط الطبق بالحامل

مرّر كبل Starlink عبر الفتحة الموجودة في أداة ربط الطبق بالحامل وأخرجه من الجهة الأمامية.

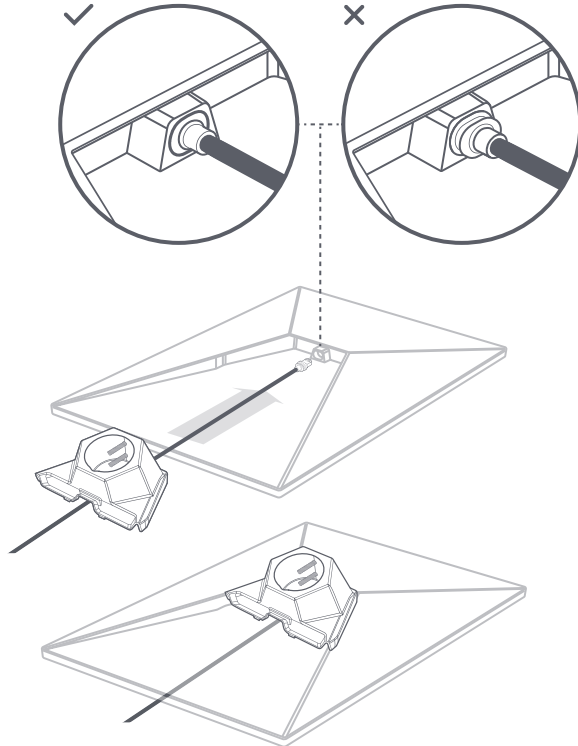


5 | توصيل الكبل وتركيب أداة ربط الطبق بالحامل

قم بتوصيل الكبل بجهاز Starlink.

تأكد من إدخال المقبس بالكامل بحيث يكون وجه المقبس مستويًا مع السطح.

بعد ذلك، أدخل أداة الربط حتى تستقر في مكانها.

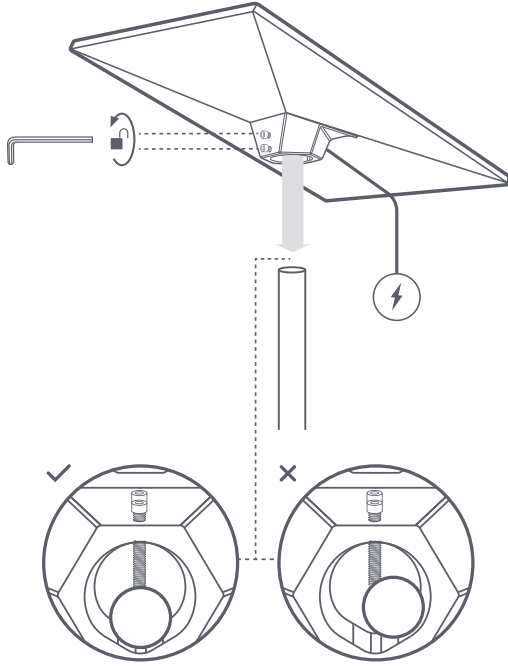

6 | تركيب Starlink


قم بفك البراغي وأدخل أداة ربط الطبق بالحامل في أنبوب العمود. اربط البرغي مؤقتًا لتثبيت جهاز Starlink على الأنبوب.

قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل Starlink بالراوتر وقم بتوصيل الراوتر بالكهرباء.

7 | تركيب Starlink على الحامل

أدخل العمود في حامل مجموعة Standard الموجهة الموجود لديك.


يتوافق حامل أداة الربط Standard مع حوامل مجموعة Starlink Standard الموجهة: الحامل الحائطي القصير، الحامل الحائطي الطويل، الحامل المركزي، حامل العمود الأرضي، الحامل على القمة.

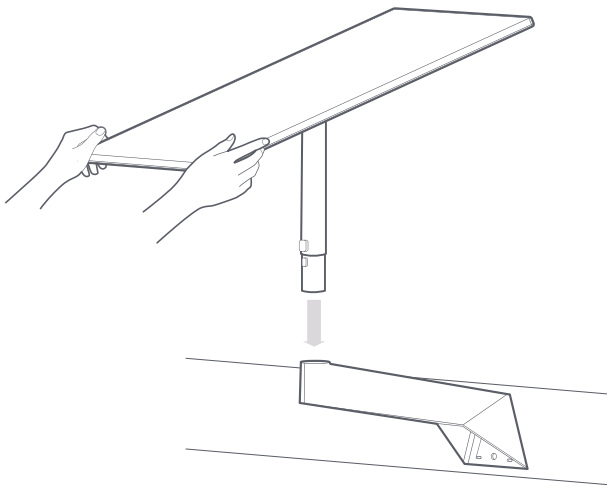

8 | محاذاة جهاز Starlink وتثبيته

سيظهر تنبيه في التطبيق ليعلمك إذا كنت بحاجة إلى تدوير طبق Starlink لمحاذاته في الاتجاه الصحيح. اضغط على التنبيه لاستخدام أداة المحاذاة.

أحكم ربط البراغي في أداة ربط الطبق بالحامل لتثبيت جهاز Starlink في مكانه. تأكد من أن طبق Starlink مثبت بإحكام.

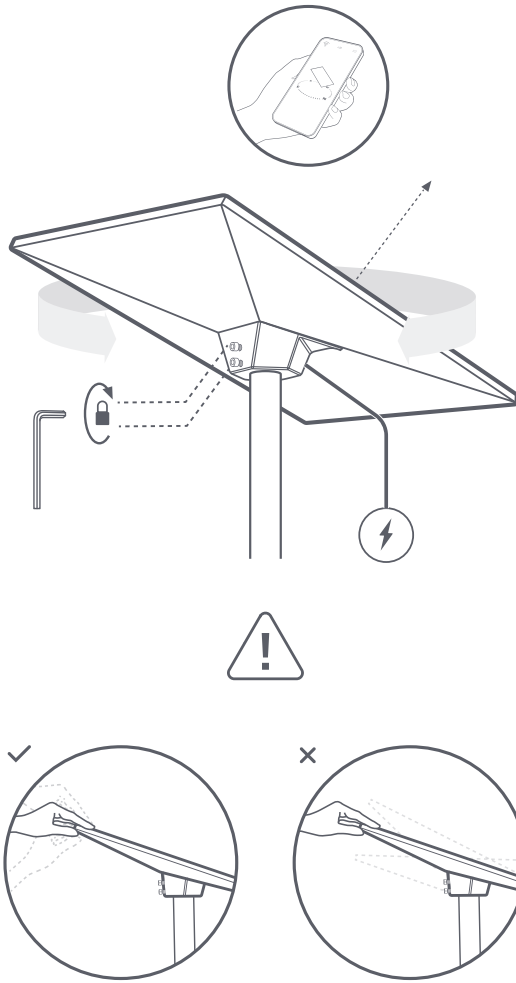

شروط التركيب

⚠تنبيه: إذا كنت تشعر بعدم ارتياح تجاه أي جزء من عملية التركيب، فلا تحاول القيام بذلك بنفسك؛ بل اتصل بفني تركيب مختص لتركيب Starlink. لا تتحمل Starlink أي مسؤولية عن الإصابات أو الأضرار التي تلحق بالملوكات بسبب عملية التركيب.

تركيب المجموعة لاستخدامها في المركبات المتحركة.

⚠تنبيه: يجب توخي الحذر عند تركيب مجموعة Starlink لاستخدامها على مركبة أو سفينة متحركة. تأكد من تركيب الحامل بإحكام على سطح أفقي سليم من الناحية الهيكلية بعيدًا عن المعدات الأخرى لمنع Starlink مجال رؤية خال من العوائق باتجاه السماء. يمكن أن تتسبب المعدات التي تسقط من المركبة نتيجة سوء إجراءات التركيب في وقوع حوادث خطيرة تؤدي إلى حدوث إصابات جسدية، فلا تقم بتركيب Starlink على أي مركبة أو سفينة إذا كان هيكل التركيب غير ثابت، أو إذا تعذر التركيب بشكل ثابت تمامًا على النحو الموضح في هذا الدليل. تأكد من أن التركيب على المركبة أو السفينة يتوافق مع اللوائح المحلية لوزارة النقل أو اللوائح الخاصة بالمسطحات المائية.

⚠تحذير: الحوامل غير مصممة لتحمل الرياح العاصفة أو أحمال الرياح الناتجة عن الأعاصير أو الزوايع. يجب ربط الحوامل في جميع الحالات لمنع حدوث عطل في حالة هبوب رياح غير متوقعة. راجع إرشادات التركيب قبل توصيل هذه المعدات بمصدر الكهرباء.

⚠تحذير: لتجنب الإصابة الجسدية و/أو إلحاق الضرر بالملوكات عند الثقب، يُرجى أخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة الأساسية، بما في ذلك:

- ارتداء معدات مناسبة لحماية العينين واليدين والوجه.
- تجنب المسامير والأسلاك الكهربائية وخطوط المياه عند الثقب. يمكن أن يؤدي الثقب في أي منها إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة أو إصابة أو الوفاة.
- اذهب بزاوية قليلة نحو الأسفل من الجزء الداخلي إلى الجزء الخارجي للمنزل واحرص على استخدام مانع التسرب بعناية. قد تؤدي عملية الثقب و/أو منع التسرب بطريقة غير صحيحة إلى تسرب الماء و/أو دخول الحشرات و/أو التلف.