



STARLINK

ADAPTÉR PRO ZMĚNU DRŽÁKU STANDARD S POHONEM
NA STANDARD – PRŮVODCE INSTALACÍ

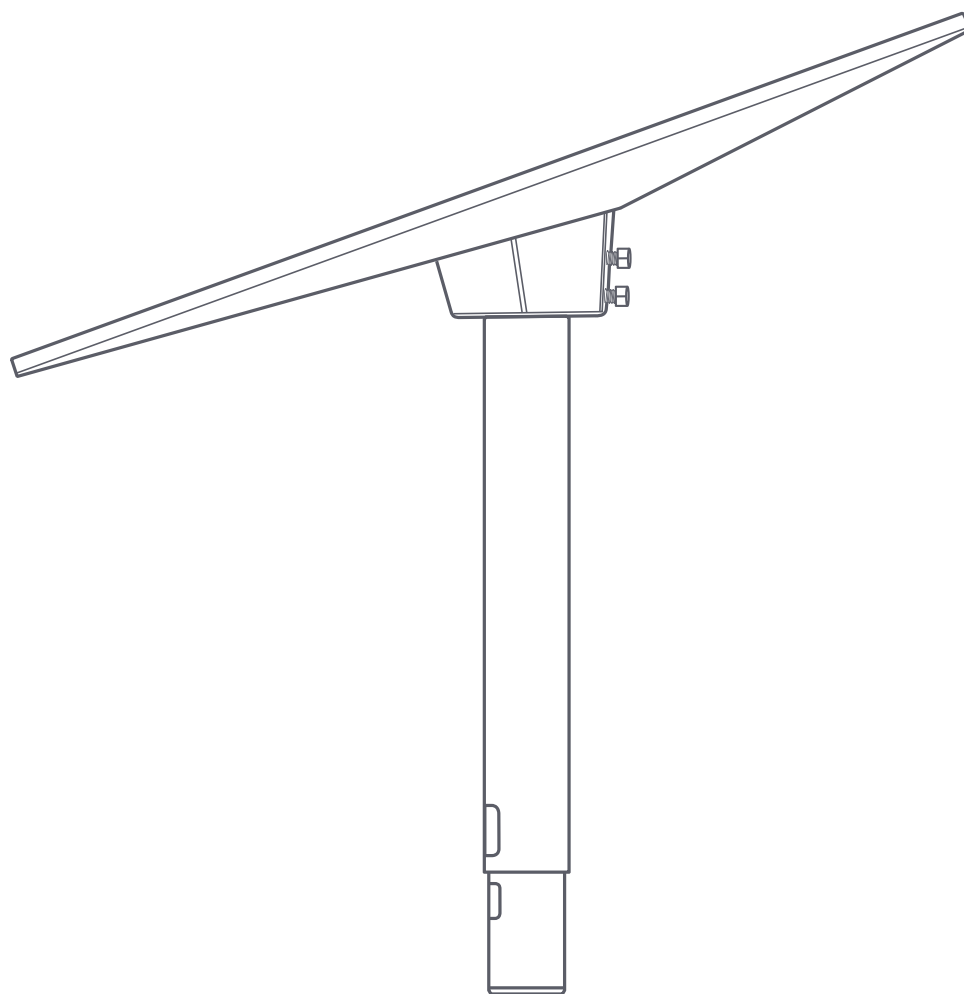

Co najdete v balení

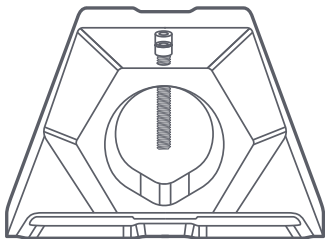


Adaptér na trubky



Trubka stožáru



Šestihranný klíč

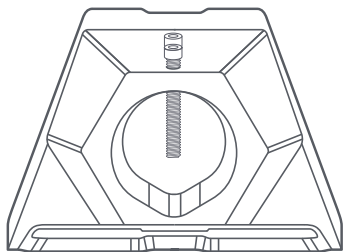

31–63 mm
(1,25–2,5 palce)


231 mm
(9,09 palce)

38,1 mm (1,5 palce)





213 mm
(8,38 palce)

558 mm
(21,96 palce)

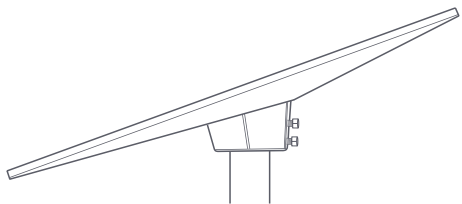





1 | Stáhněte si aplikaci Starlink

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Starlink.

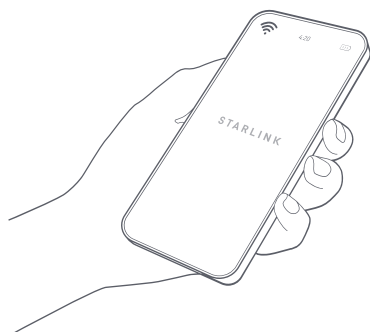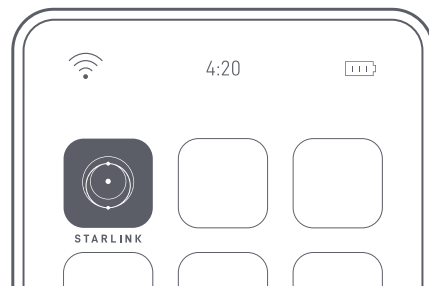




2 | Najděte místo na montáž

Starlink potřebuje volný výhled na nebe, aby mohl být nepřetržitě ve spojení se satelity, které se pohybují nad ním. Překážky mezi vaším Starlinkem a satelitem (například větve stromu, sloup nebo střecha) budou způsobovat výpadky služby. Pomocí nástroje pro kontrolu překážek v aplikaci se ujistěte, že jste vybrali vhodné místo pro montáž.

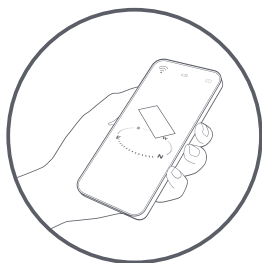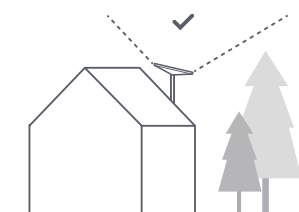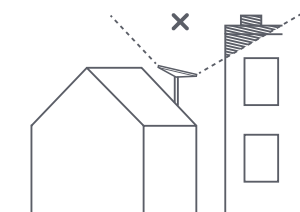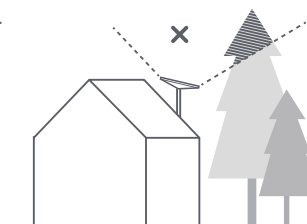


3 | Odmontujte stojan

Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte stojan.

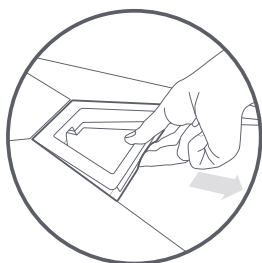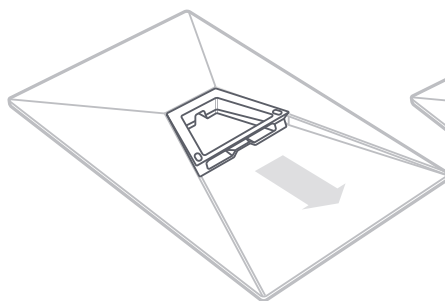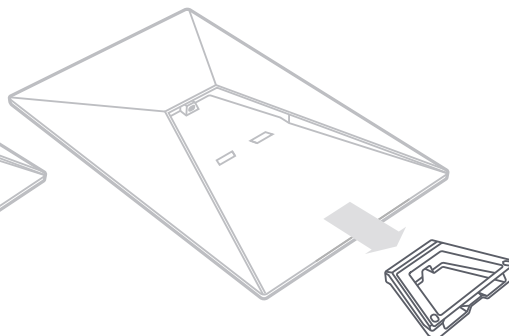

4 | Protáhněte kabel adaptérem na trubky

Protáhněte kabel Starlink otvorem v adaptéru na trubky a vyvedte ho ven.

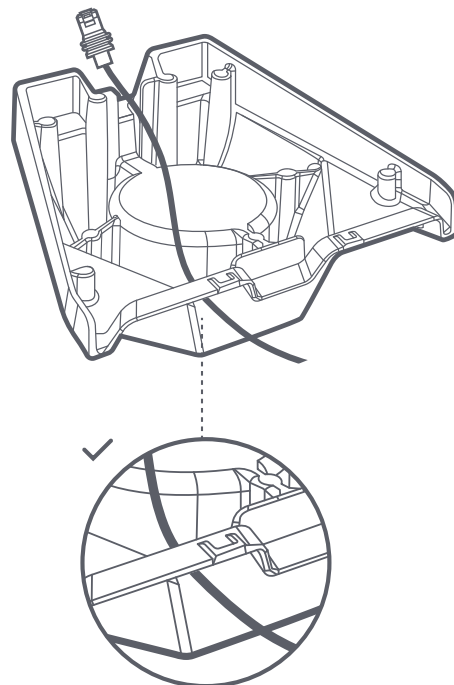


5 | Zapojte kabel a nainstalujte adaptér na trubky

Zapojte kabel do Starlinku.

Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta tak, aby její čelo bylo zarovnáno s povrchem.


Pak zasuňte adaptér, dokud nezapadne na místo.

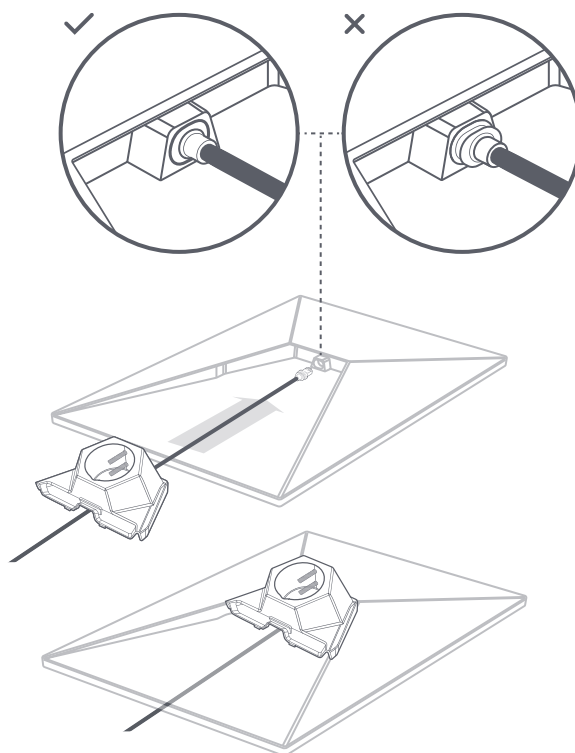

6 | Namontujte Starlink

Uvolněte šrouby a zasuňte adaptér na trubky na trubku stožáru. Dočasně utáhněte šrouby, abyste Starlink na trubce stabilizovali.


Připojte druhý konec kabelu Starlink k routeru a zapojte ho do elektrické zásuvky.

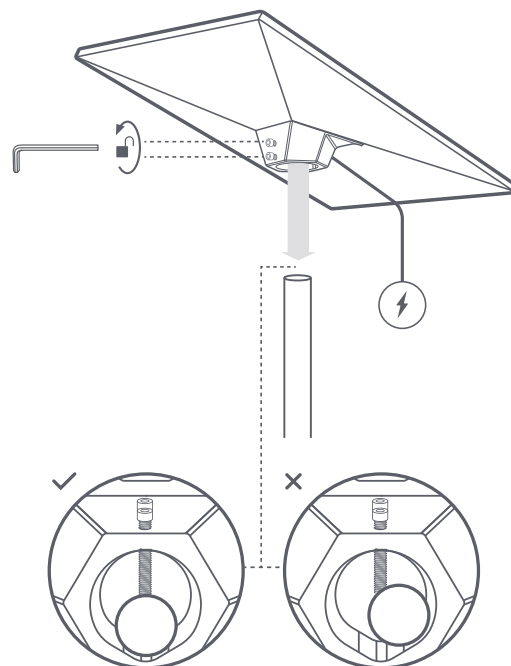

7 | Nainstalujte Starlink do držáku

Zasuňte stožár do stávajícího držáku Standard s pohonem.


Držák adaptéru Standard je kompatibilní s držáky Starlink Standard s pohonem: Krátký držák na stěnu, dlouhý držák na stěnu, otočný držák, držák na sloupek, držák na střeche.

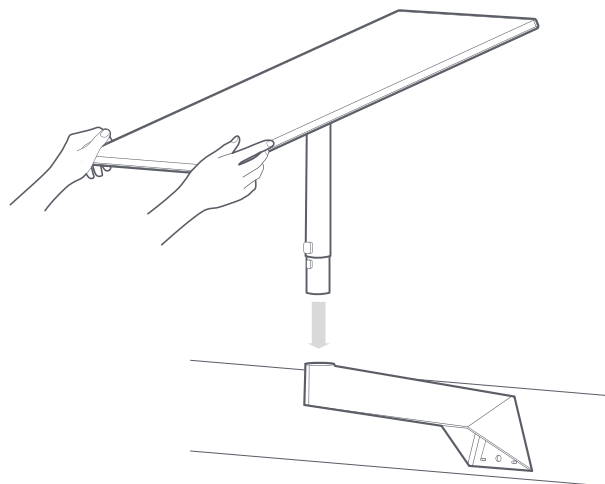

8 | Zarovnejte a zajistěte Starlink

Pokud bude Starlink třeba natočit a zarovnat, zobrazí se v aplikaci upozornění. Kliknutím na upozornění aktivujete nástroj pro zarovnání.

Utáhněte šrouby na adaptéru na trubky a zajistěte Starlink na místě. Ujistěte se, že je Starlink pevně připojen.

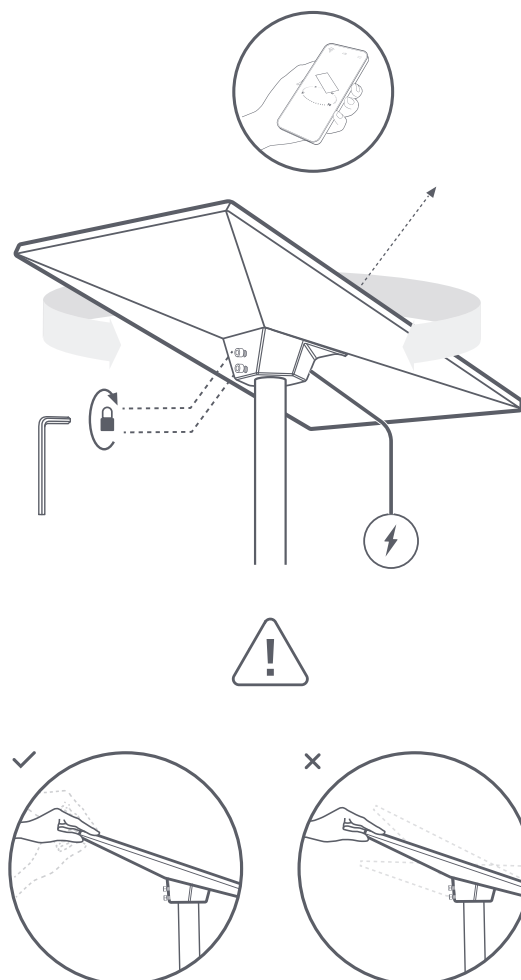

PODMÍNKY INSTALACE

⚠ VAROVÁNÍ! Pokud vám jakákoli část procesu instalace není jasná, nepokoušejte se o instalaci Starlinku sami a kontaktujte odborníka. Starlink neodpovídá za zranění nebo poškození majetku způsobené během instalace.

Instalace sady pro použití na pohyblivých se vozidlech.

⚠ VAROVÁNÍ! Při instalaci Starlinku na pohyblivé se vozidlo nebo plavidlo dbejte zvýšené opatrnosti. Ujistěte se, že je držák pevně nainstalován na stabilní, vodorovné ploše, mimo dosah jiných zařízení, aby měl Starlink volný výhled na nebe. Zařízení, které spadne z vozidla kvůli špatným postupům instalace, může způsobit vážné nehody a zranění. Neinstalujte Starlink na žádné vozidlo nebo plavidlo, pokud není konstrukce držáku stabilní nebo pokud ji nelze řádně zajistit, jak je popsáno v této příručce. Zajistěte, aby instalace na vozidle nebo plavidle byla v souladu s místními předpisy ministerstva dopravy nebo námořními předpisy.

⚠ VAROVÁNÍ! Držáky nejsou navrženy tak, aby odolávaly náporům silného větru či hurikánu/tornáda. Ve všech případech je nutno použít jištění, aby se předešlo poruše při neočekávaném větru. Před připojením tohoto zařízení k napájecímu zdroji si přečtěte pokyny k instalaci.

⚠ VAROVÁNÍ! Aby se předešlo zranění osob nebo poškození majetku během vrtání, postupujte opatrně a dodržujte základní bezpečnostní postupy včetně následujících:

- Používejte vhodnou ochranu očí, rukou a obličeje.
- Při vrtání se vyhybejte šroubům, elektrickému vedení a vodovodním trubkám. Vrtání do těchto prvků může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo úmrtí.
- Vrtejte dolů v mírném úhlu směrem z vnitřní strany domu ke vnější straně domu a naneste dostatečné množství těsnicí hmoty. Nesprávné vrtání a utěsnění může vést k zatékání, pronikání hmyzu či poškození.