



STARLINK | GUIDE D'INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DE SUPPORT STANDARD POUR STANDARD MOTORISÉ

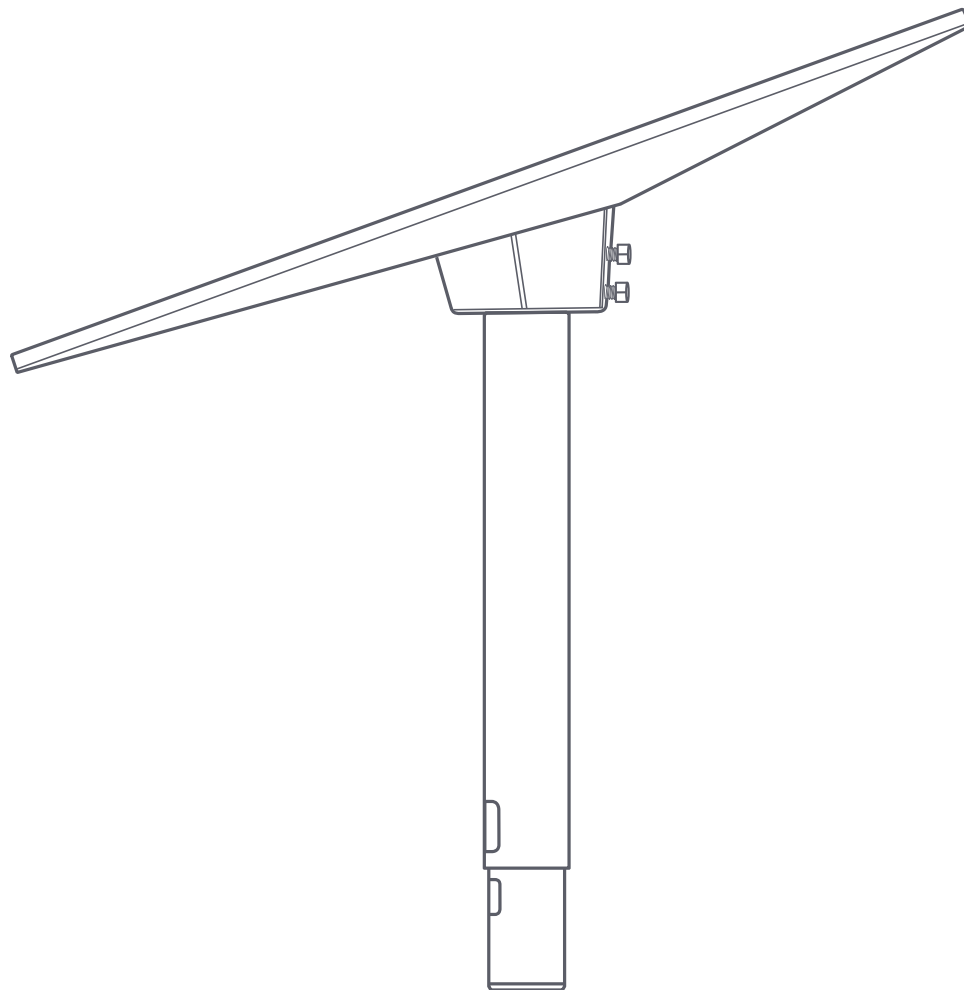

Contenu de la boîte

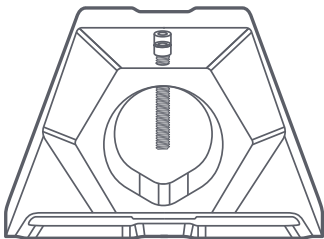


Pipe Adapter



Tube du mât



Clé hexagonale

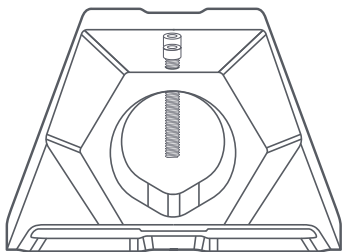

31 mm – 63 mm
(1,25 po – 2,5 po)


38,1 mm
(1,5 po)



231 mm
(9,09 po)



558 mm
(21,96 po)

213 mm
(8,38 po)

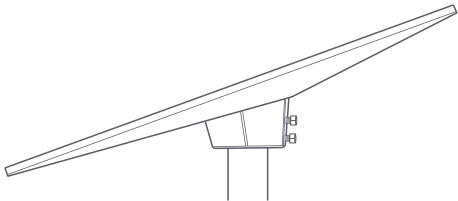





1 | Télécharger l'application Starlink

Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.

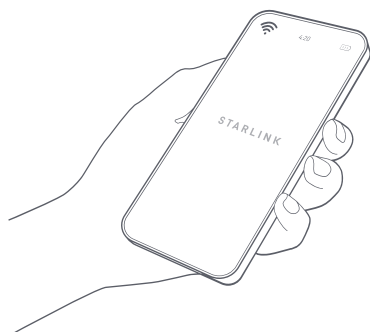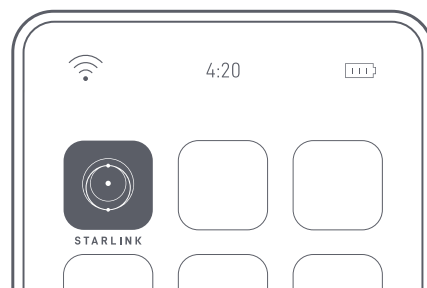




2 | Déterminer l'emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les éléments qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite, comme une branche d'arbre, un poteau ou un toit, provoqueront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'application pour vous assurer que vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

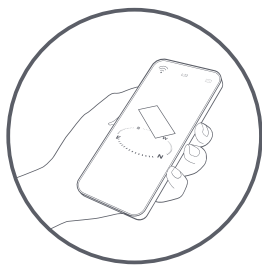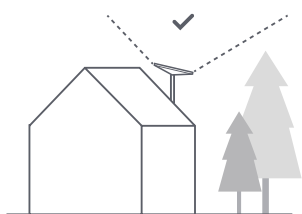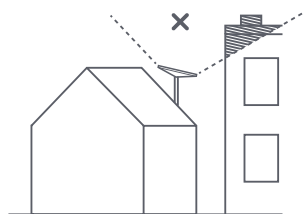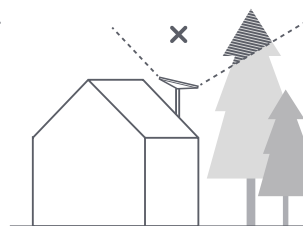


3 | Enlever la béquille

Pincez la patte de déverrouillage et retirez la béquille.

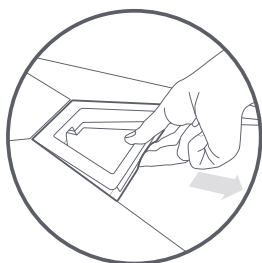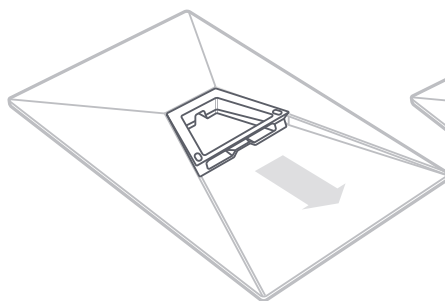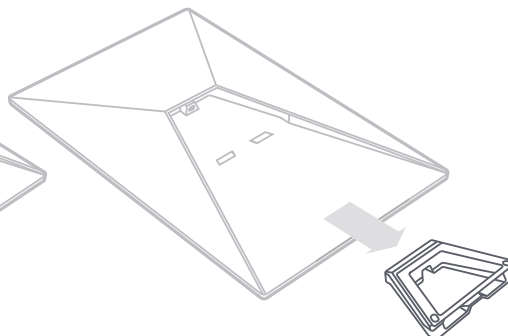

4 | Passer le câble dans le Pipe Adapter

Faites passer le câble Starlink par l'ouverture du Pipe Adapter et sortez-le par l'avant.

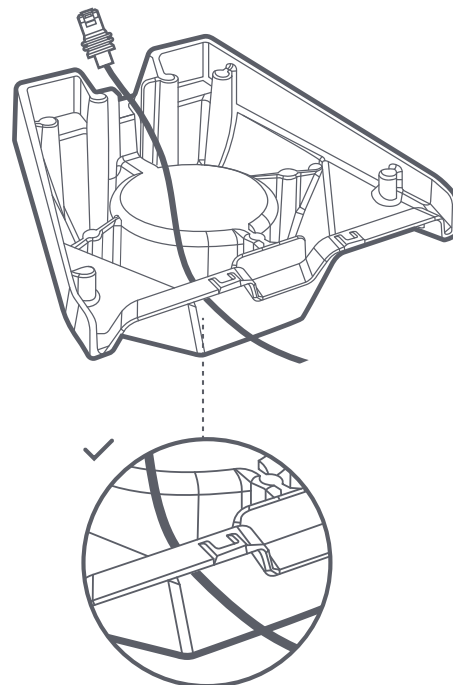


5 | Brancher le câble et installer le Pipe Adapter

Branchez le câble sur votre Starlink.

Veillez à bien enfoncer la prise jusqu'à ce que celle-ci affleure la surface.


Ensuite, faites glisser l'adaptateur jusqu'à entendre un clic.

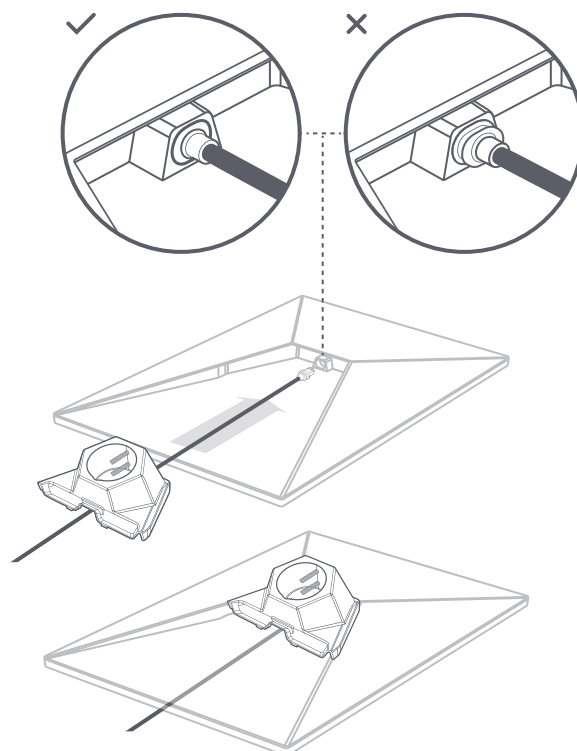

6 | Monter Starlink

Desserrez les vis et faites glisser le Pipe Adapter sur le tube de votre mât. Serrez provisoirement les vis pour stabiliser le Starlink sur le tube.


Connectez l'autre extrémité du câble Starlink au routeur et branchez l'alimentation du routeur.

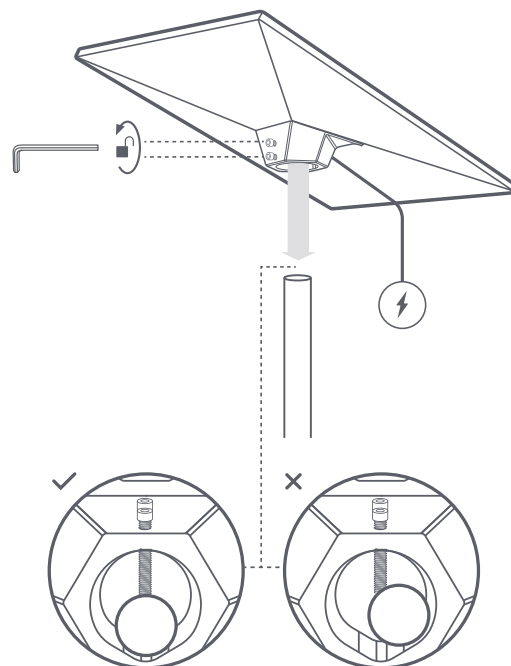

7 | Installer Starlink sur le support

Faites glisser le mât sur votre support Standard motorisé existant.


Le support d'adaptateur Standard est compatible avec les supports Starlink Standard motorisé : Short Wall Mount, Long Wall Mount, Pivot Mount, Ground Pole Mount et Ridgeline Mount.

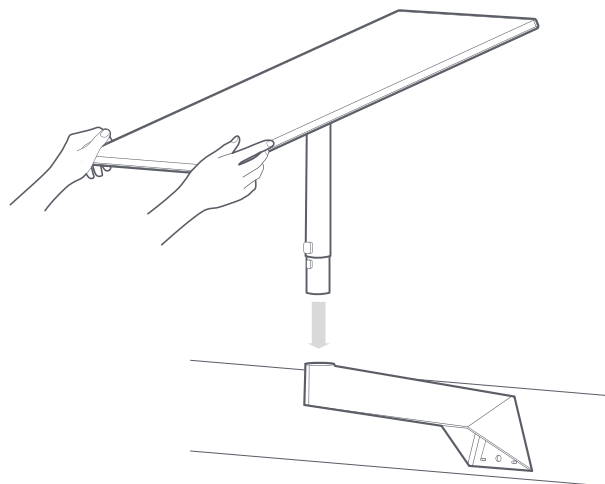

8 | Aligner et fixer votre Starlink

Une alerte dans l'application vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné. Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

Serrez les vis sur le Pipe Adapter afin de maintenir votre Starlink en place. Assurez-vous que votre Starlink est fermement fixé.

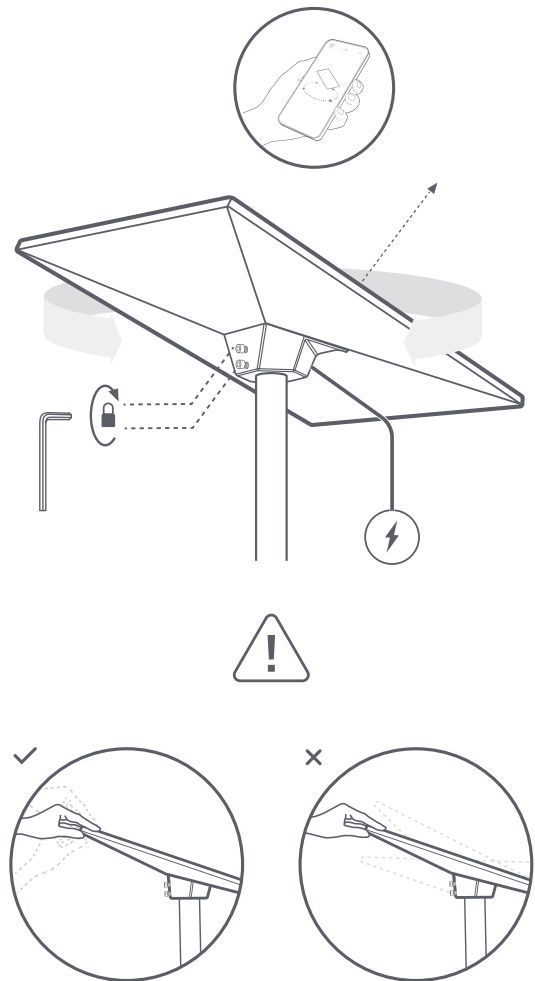

CONDITIONS D'INSTALLATION

⚠ ATTENTION ! En cas de doute sur une étape de l'installation de votre Starlink, il est préférable de ne pas intervenir vous-même et de confier cette tâche à un installateur qualifié. Starlink décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages matériels résultant du processus d'installation.

Installation du kit pour une utilisation sur des véhicules en mouvement.

⚠ ATTENTION ! Redoublez de prudence si vous installez un Starlink destiné à être utilisé sur un véhicule ou un bateau en mouvement. Assurez-vous que le support est solidement fixé sur une surface horizontale et stable, à l'écart de tout autre équipement, afin que votre Starlink ait une vue dégagée sur le ciel. Tout équipement mal fixé peut se détacher en cours de route et provoquer des accidents graves. N'installez pas le Starlink sur un véhicule ou un bateau si la structure du support n'est pas stable ou ne peut être solidement fixée selon les instructions de ce guide. Assurez-vous que l'installation sur le véhicule ou le bateau est conforme aux réglementations locales du ministère des Transports ou aux réglementations maritimes.

⚠ AVERTISSEMENT ! Les supports ne sont pas conçus pour résister aux vents violents, aux ouragans ou aux tornades. Il est impératif d'utiliser l'attache en toutes circonstances afin de prévenir tout risque de défaillance lors de rafales de vent inattendues. Consultez les instructions d'installation avant de connecter cet équipement à l'alimentation d'entrée.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter toute blessure corporelle et/ou tout dommage matériel lors du perçage, faites preuve de prudence et suivez les procédures de sécurité de base, notamment :

- Portez des protections appropriées pour les yeux, les mains et le visage.
- Lors du perçage, évitez les montants, les fils électriques et les conduites d'eau. Percer l'un de ces éléments peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou la mort. Percez à un angle légèrement descendant de l'intérieur vers l'extérieur de la maison, puis appliquez soigneusement un scellant. Un perçage et un scellement mal effectués peuvent entraîner des infiltrations d'eau, favoriser l'entrée d'insectes et/ou causer des dommages matériels.