



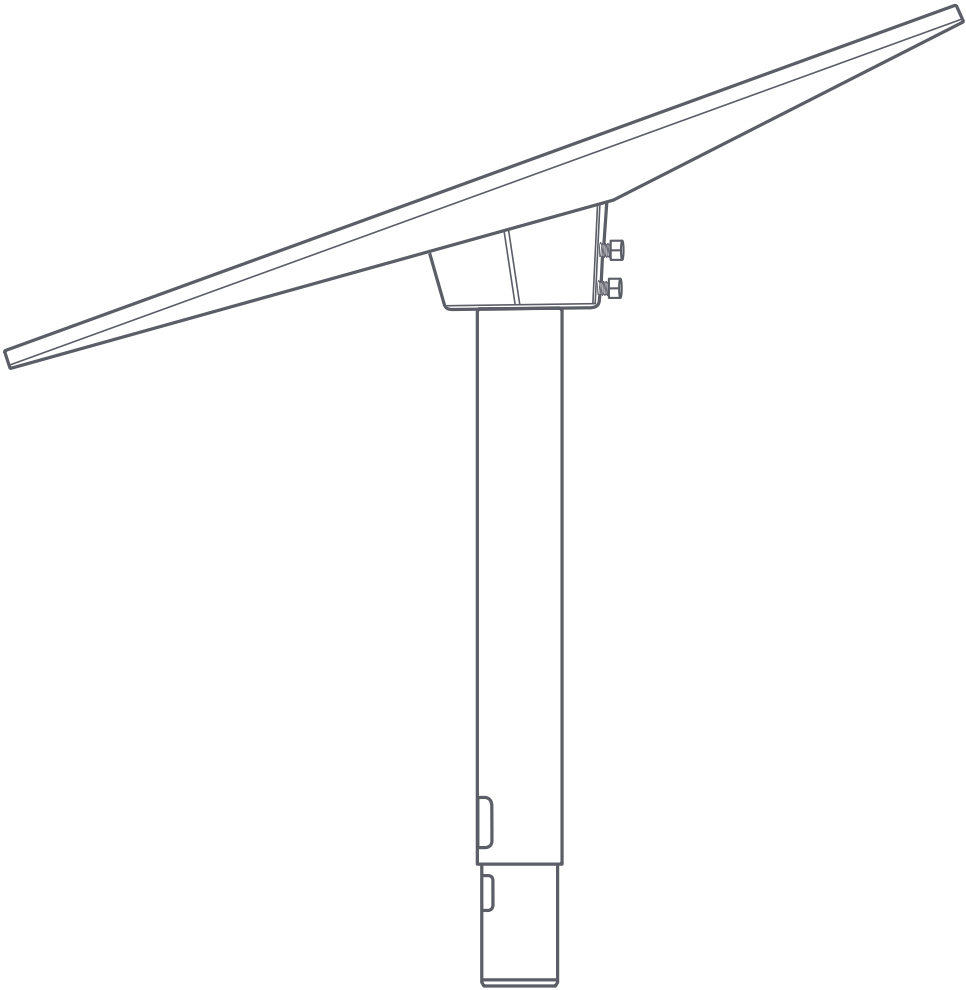

Kandungan Kotak

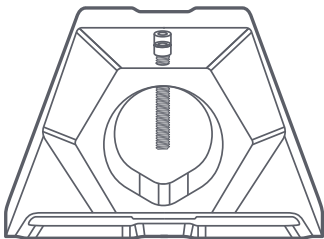


Penyesuai Paip



Tiub Tiang



Kunci Allen

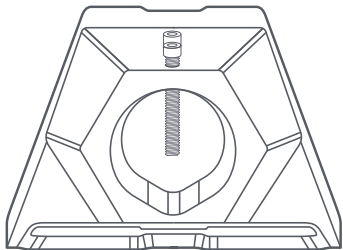


31 mm - 63 mm
(1.25 inci - 2.5 inci)

38.1 mm
(1.5 inci)



231 mm
(9.09 inci)


558 mm
(21.96 inci)

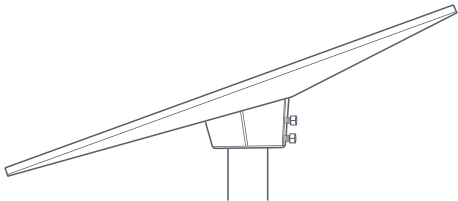

213 mm
(8.38 inci)





1 | Muat Turun Aplikasi Starlink

Imbas kod QR untuk memuat turun Aplikasi Starlink.

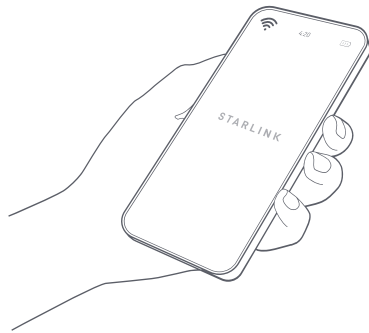




2 | Cari Lokasi Lekapan

Starlink anda memerlukan pemandangan langit yang bebas halangan untuk membolehkan ia kekal bersambung dengan satelit selaras dengan pergerakannya di atas. Objek yang menghalang sambungan antara Starlink anda dengan satelit seperti dahan pokok, tiang atau bumbung akan menyebabkan gangguan perkhidmatan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang dalam Aplikasi untuk memastikan anda telah memilih lokasi lekapan yang sesuai.

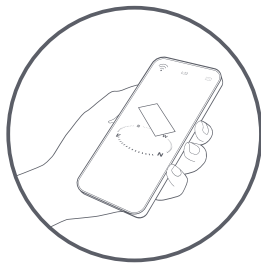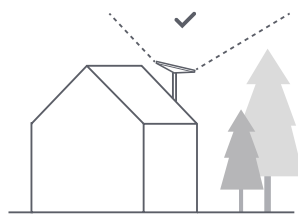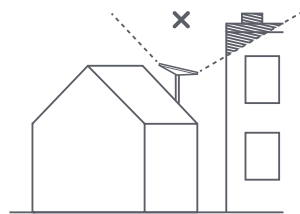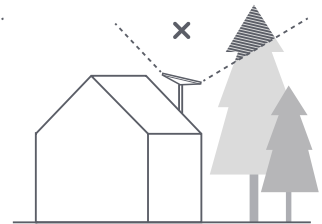


3 | Keluarkan Topang

Picit tab pelepas dan tarik ia keluar dari lokasi tetapnya.

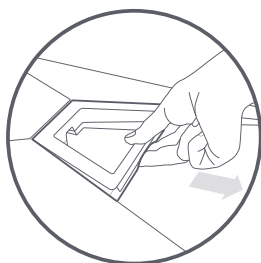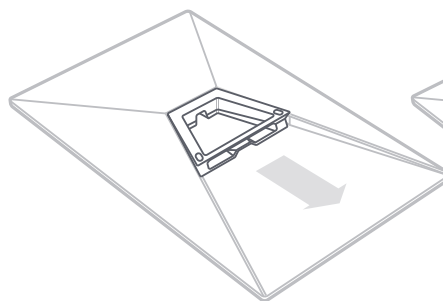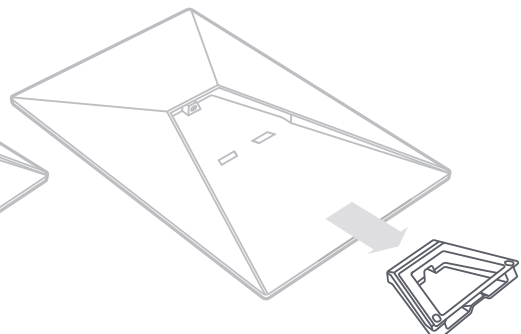

4 | Halakan Kabel Melalui Penyesuai Paip

Lalukan kabel Starlink melalui bukaan di dalam penyesuai paip dan keluar ke bahagian depan.

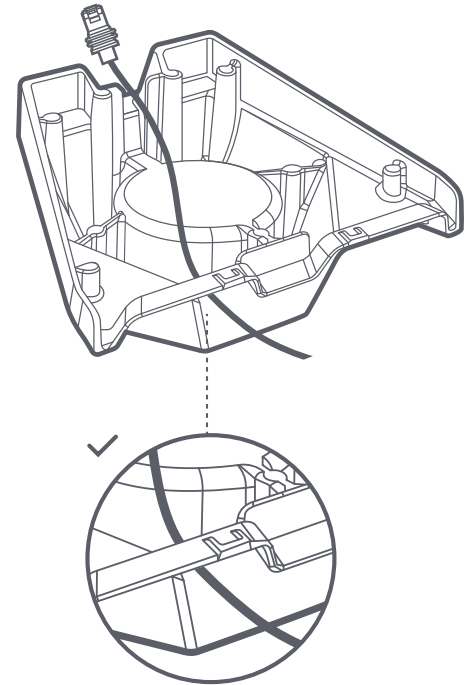


5 | Palamkan Kabel dan Pasang Penyesuai Paip

Palamkan kabel ke Starlink anda.

Pastikan palam dimasukkan sepenuhnya supaya muka palam rata dengan permukaan.


Seterusnya, luncurkan penyesuai sehingga ia berbunyi klik pada tempatnya.

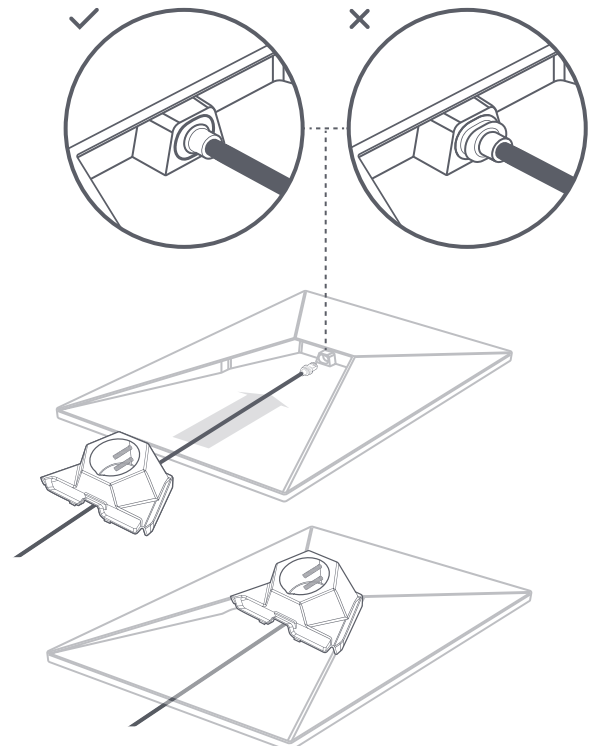

6 | Lekapkan Starlink

Longgarkan skru dan luncurkan Penyesuai Paip pada tiub tiang anda. Ketatkan skru buat sementara waktu untuk menstabilkan Starlink pada tiub.


Sambungkan hujung kabel Starlink yang satu lagi kepada penghala dan palamkan kuasa penghala.

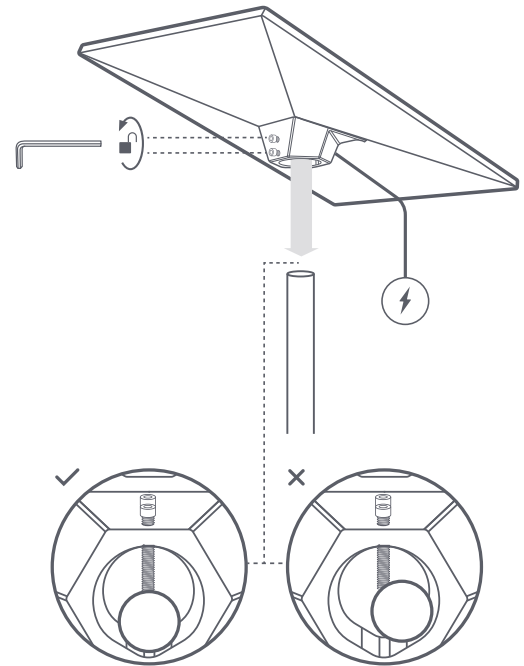

7 | Pasang Starlink ke dalam Lekapan

Luncurkan tiang ke Lekapan Standard Tergerak sedia ada anda.


Lekapan Penyesuai Standard serasi dengan Lekapan Starlink Standard Tergerak: Lekapan Dinding Pendek, Lekapan Dinding Panjang, Lekapan Pangsi, Lekapan Tiang Dalam Tanah, Lekapan Rabung.

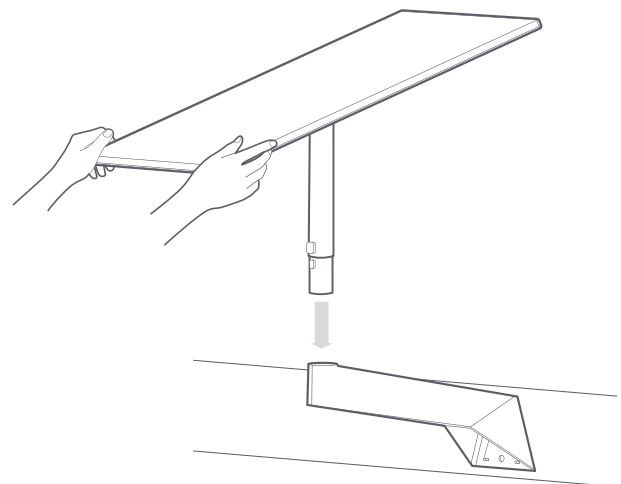

8 | Jajarkan dan Kunci Starlink Anda

Makluman pada Aplikasi akan muncul jika anda perlu memutar Starlink agar sejajar dengan betul. Klik makluman untuk menggunakan alat penjajaran.

Ketatkan skru pada Penyesuai Paip untuk mengunci Starlink anda pada tempatnya. Pastikan Starlink anda dipasang dengan kukuh.

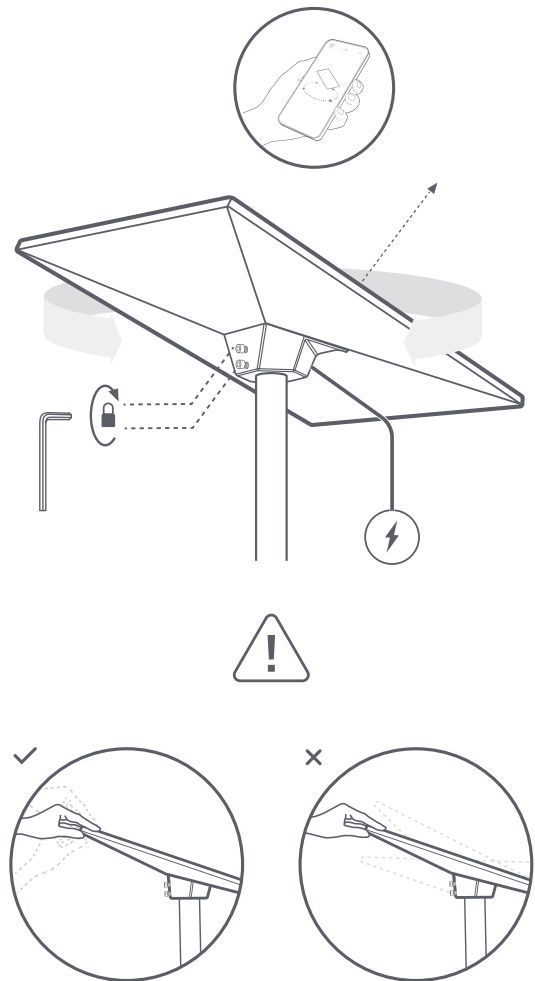

SYARAT PEMASANGAN

⚠️ AWAS! Jika anda tidak selesai dengan mana-mana bahagian proses pemasangan, jangan cuba melakukannya - hubungi profesional untuk memasang Starlink anda. Starlink tidak bertanggungjawab atas kecederaan atau kerosakan harta benda yang disebabkan oleh proses pemasangan.

Pemasangan Kit untuk Penggunaan pada Kenderaan Bergerak.

⚠️ AWAS! Berhati-hati jika memasang Starlink untuk digunakan pada kenderaan atau kapal yang bergerak. Pastikan lekapan dipasang dengan kukuh pada permukaan mendatar yang berstruktur teguh, jauh dari peralatan lain untuk memberikan Starlink anda pemandangan langit yang bebas halangan. Peralatan yang jatuh dari kenderaan disebabkan oleh amalan pemasangan yang lemah boleh menyebabkan kemalangan serius yang mengakibatkan kecederaan anggota badan, jangan lepaskan Starlink pada mana-mana kenderaan atau kapal jika struktur lekapan tidak stabil, atau jika ia tidak dapat dipasang dengan betul seperti yang diterangkan dalam panduan ini. Pastikan pemasangan pada kenderaan atau kapal mematuhi peraturan Jabatan Pengangkutan atau maritim tempatan.

⚠️ AMARAN! Lekapan tidak direka untuk angin kencang, beban angin taufan atau puting beliung. Tambatan perlu digunakan dalam semua keadaan untuk mengelakkan kegagalan dalam kejadian angin yang tidak dijangka. Lihat arahan pemasangan sebelum menyambungkan peralatan ini kepada bekalan input.

⚠️ AMARAN! Untuk mengelakkan kecederaan diri dan/atau kerosakan harta benda semasa menggerudi, sila berhati-hati dan ikuti prosedur keselamatan asas, termasuk:

- Pakai pelindung mata, tangan dan muka yang sesuai.
- Elakkan stad, pendawaian elektrik dan saluran air semasa menggerudi. Menggerudi ke dalam mana-mana bahagian ini boleh menyebabkan kebakaran, renjatan elektrik, kecederaan atau kematian.
- Gerudi pada sudut ke bawah sedikit dari bahagian dalam rumah ke bahagian luar rumah dan sapukan pendedap secara menyeluruh. Penggerudian dan pendedapan yang tidak betul boleh menyebabkan penerobosan air dan/atau pepijat dan/atau kerosakan.