STARLINK

MONTERINGSVEILEDNING FOR ADAPTER FOR ENDRING AV STANDARD AKTIVERT-FESTE TIL STANDARD-FESTE

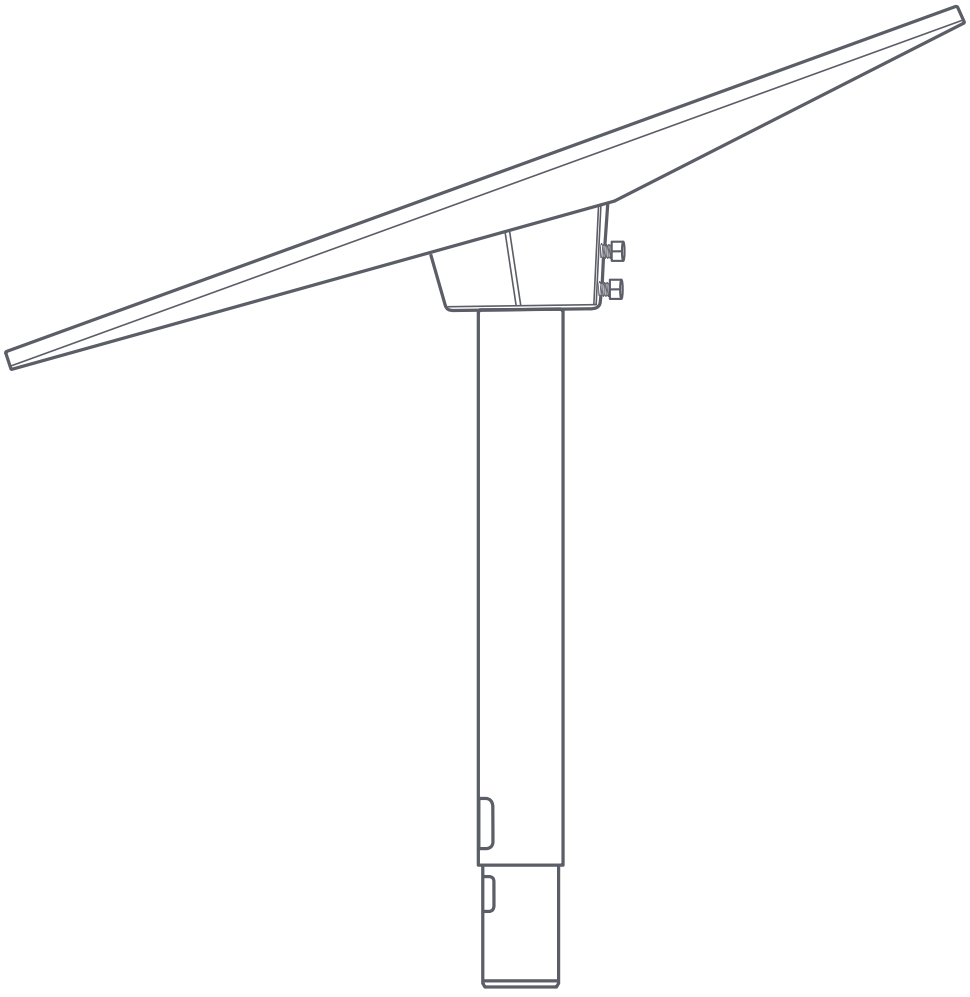

Eskens innhold

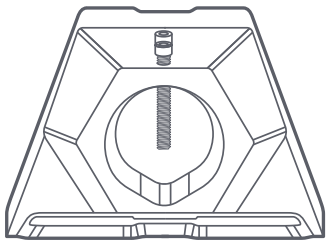

Røradapter

Mastrør

Unbrakonøkkel

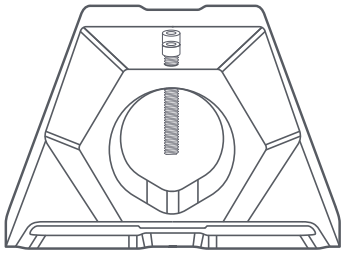

31–63 mm
(1,25–2,5 in)

38,1 mm (1,5 in)

231 mm
(9,09 in)

213 mm
(8,38 in)

558 mm
(21,96 in)

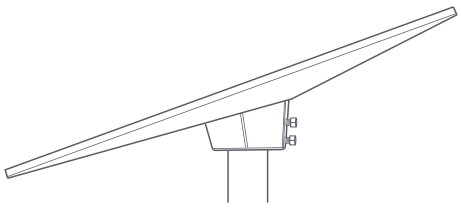

1 | **Last ned Starlink-appen**

Skann QR-koden for å laste ned Starlink-appen.

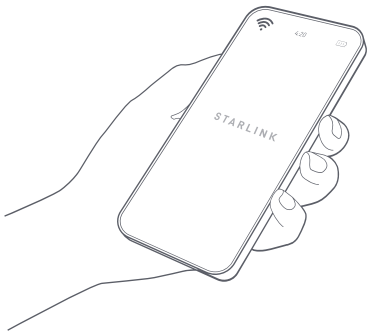

setup.starlink.com

2 | **Finn monteringssted**

Starlink må ha fri sikt mot himmelen for å opprettholde kontakten med satellittene som går i bane rundt jorden. Gjenstander som blokkerer forbindelsen mellom Starlink og satellitten, som for eksempel greiner, stolper eller tak, kan forårsake tjenestebrudd. Forsikre deg om at du har valgt et passende monteringssted ved å bruke instrumentet i appen for å finne hindringer.

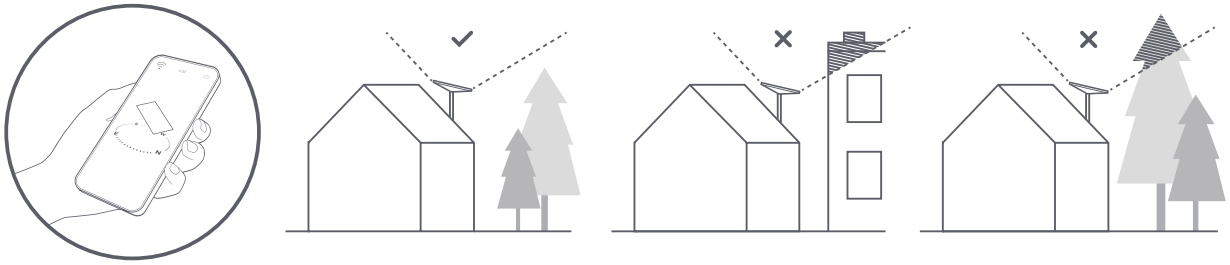

3|**Demontering av stativet**

Klem på utløserfliken og trekk stativet vekk fra den faste plasseringen.

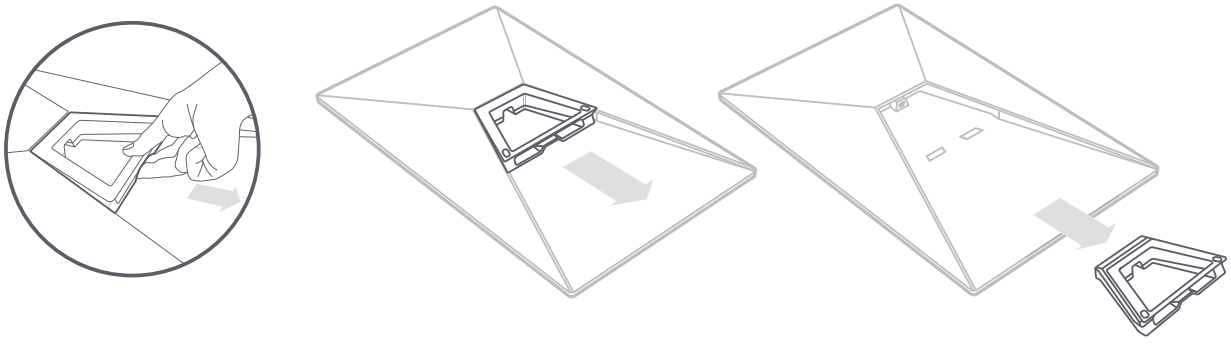

4 | **Før kabelen gjennom røradapteren**

Før Starlink-kabelen gjennom åpningen i røradapteren og ut foran.

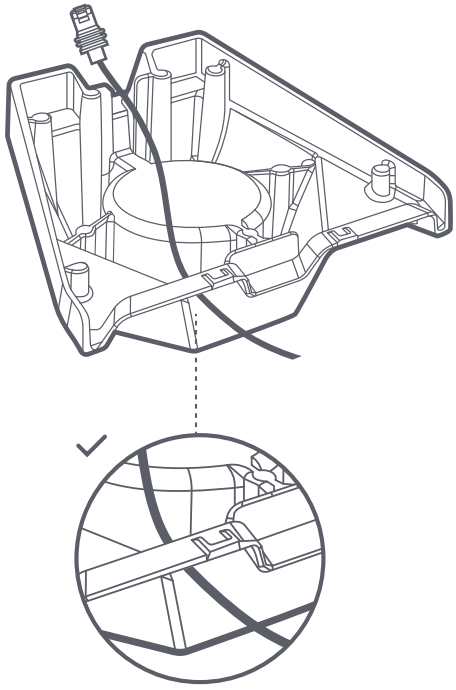

5 | **Plugg inn kabelen og installer røradapteren**

Koble kabelen til Starlink-enheten.

Påse at støpselet er satt helt inn, slik at støpselet er i flukt med overflaten.

Skyv deretter adapteren inn til den klikker på plass.

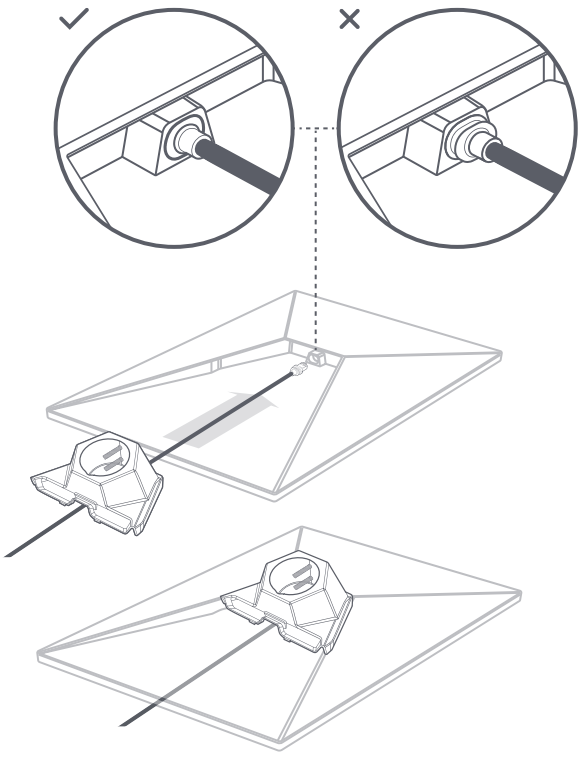

6 | **Monter Starlink**

Løsne skruene og skyv røradapteren på mastrøret. Stram skruene midlertidig fast for å stabilisere Starlink-enheten på røret.

Koble den andre enden av Starlink-kabelen til ruteren, og koble ruteren til strømnettet.

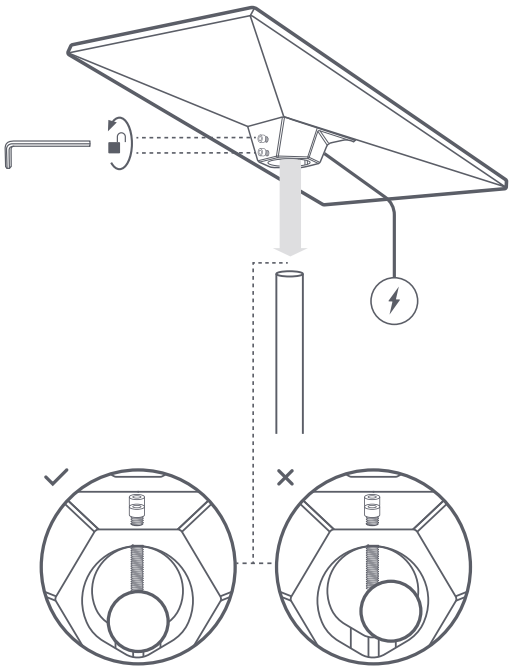

7 | **Installer Starlink i festet**

Skyv masten inn i det eksisterende Standard aktivert-festet.

Standard adapterfestet er kompatibelt med Starlink Standard aktivert-fester: kort veggfeste, langt veggfeste, dreiefeste, bakkestangfeste, mønefeste.

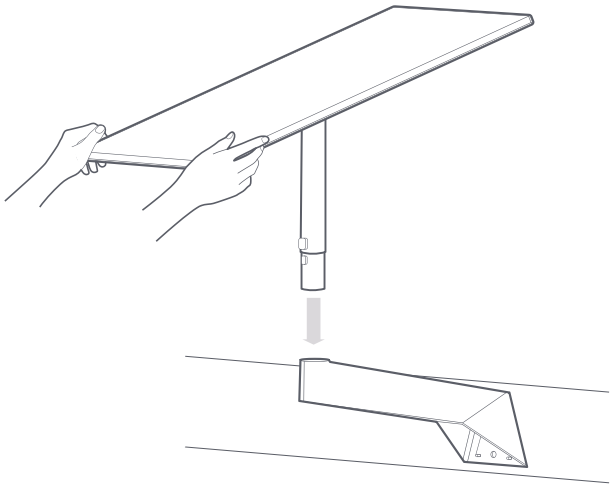

8 | **Juster og fest Starlink-enheten**

Et varsel i appen viser om du trenger å rotere Starlink-enheten for å få justert den riktig. Klikk på varselet for å bruke justeringsverktøyet.

Stram skruene på røradapteren for å feste Starlink-enheten. Forsikre deg om at Starlink-enheten er godt festet.

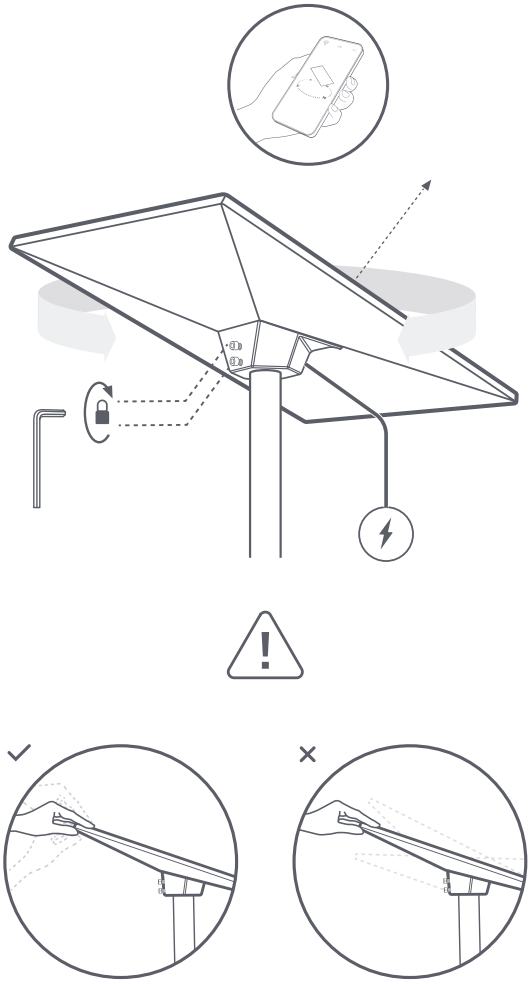

INSTALLASJONSFORHOLD

⚠**ADVARSEL!** Ikke forsøk å gjøre det selv hvis du føler deg ukomfortabel med noen del av installasjonsprosessen. Kontakt en fagperson for å installere Starlink for deg. Starlink er ikke ansvarlig for personskade eller skade på eiendom forårsaket av installasjonsprosessen.

Installasjon av sett for bruk på kjøretøy i bevegelse.

⚠**ADVARSEL!** Vær ekstra forsiktig hvis du installerer en Starlink-enhet som skal brukes på et kjøretøy eller fartøy i bevegelse. Sørg for at festet er godt installert på en strukturelt forsvarlig, horisontal overflate vekk fra annet utstyr, for å gi Starlink-enheten fri sikt mot himmelen. Utstyr som faller av kjøretøyet på grunn av dårlig installasjon, kan forårsake alvorlige ulykker som resulterer i personskade. Ikke installer Starlink-enheten på et kjøretøy eller fartøy hvis installasjonsstrukturen ikke er stabil, eller hvis Starlink-enheten ikke kan festes som beskrevet i denne veiledningen. Sørg for at installasjonen på kjøretøyet eller fartøyet er i samsvar med lokale transport- eller maritime forskrifter.

⚠**ADVARSEL!** Festene er ikke beregnet for bruk i sterk vind eller i vind med orkan eller tornado styrke. Forankring bør alltid brukes for å forhindre svikt ved uventet vind. Se installasjonsinstruksjonene før du kobler utstyret til strømforsyningen.

⚠**ADVARSEL!** For å unngå personskade og/eller skade på eiendom når du borer, må du være forsiktig og følge grunnleggende sikkerhetsprosedyrer, blant annet følgende:

- Bruk egnet øye-, hånd- og ansiktsbeskyttelse.
- Unngå spikre/skruer, elektriske ledninger og vannledninger under boring. Boring i noen av disse kan føre til brann, støt, personskade eller død.
- Bor i en svak nedadgående vinkel fra husets innside til husets utside, og påfør tetningsmasse grundig. Feil boring og tetting kan føre til vannskade eller forekomst av insekter som kan forårsake skade.