STARLINK | ADAPTER STANDARD DO UCHWYTU ZESTAWU STARLINK STANDARD ACTUATED – INSTRUKCJA MONTAŻU

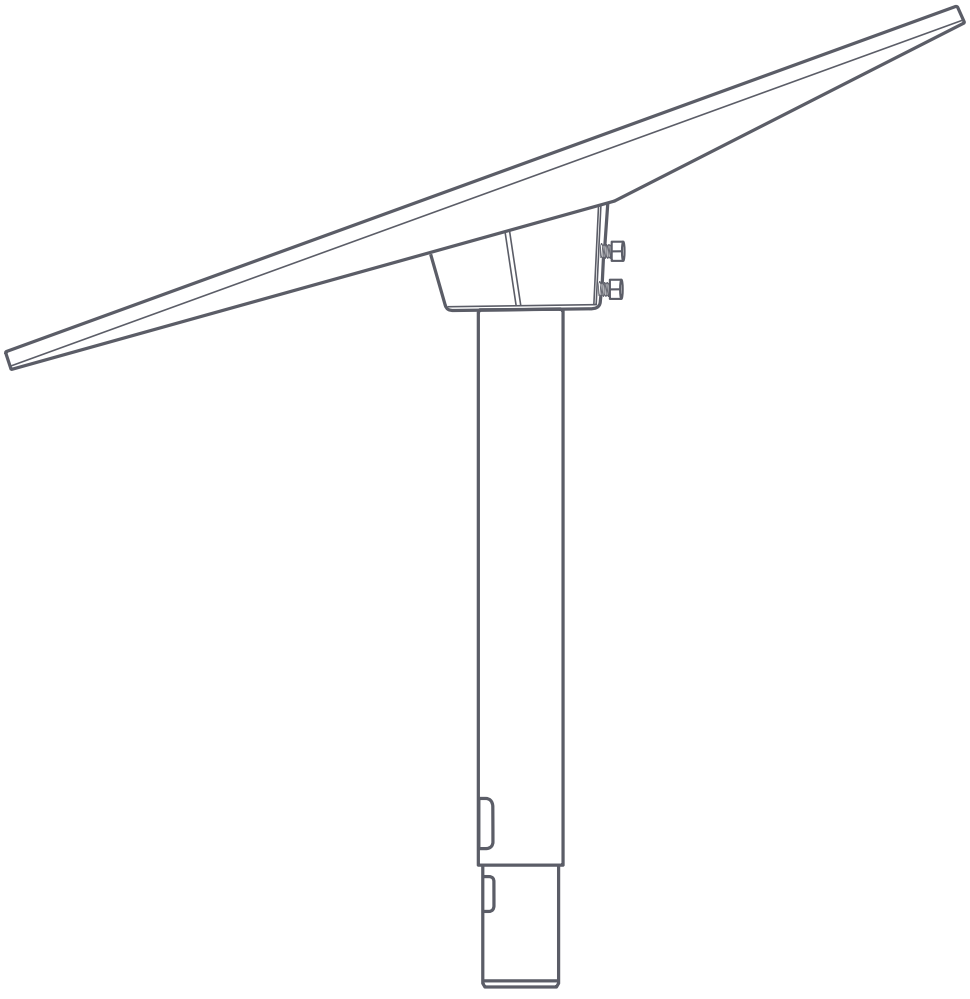

Zawartość opakowania

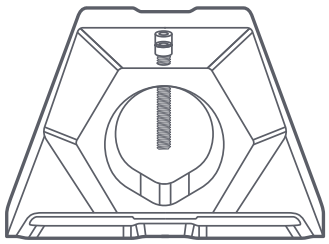

adapter do rur

rura masztu

klucz imbusowy

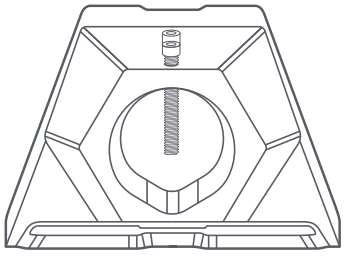

31–63 mm
(1,25–2,5 in)

38,1 mm
(1,5 in)

231 mm
(9,09 in)

558 mm
(21,96 in)

213 mm
(8,38 in)

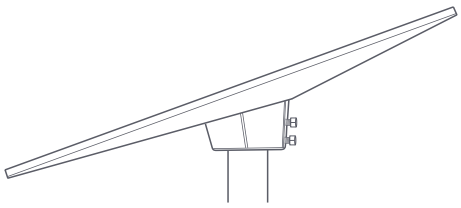

1 | **Pobierz aplikację Starlink**

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Starlink.

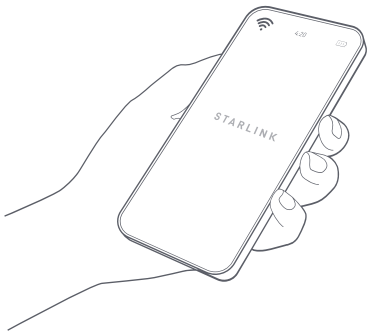

setup.starlink.com

2 | **Znajdź miejsce montażu**

Antena Starlink wymaga nieprzesłoniętego widoku nieba, aby utrzymywać połączenie z poruszającymi się satelitami. Obiekty, które utrudniają połączenie między anteną Starlink a satelitą, takie jak gałąź drzewa, słup lub dach, mogą powodować przerwy w działaniu usługi. W aplikacji użyj narzędzia do wykrywania przeszkód, aby upewnić się, że wybrano odpowiednie miejsce montażu.

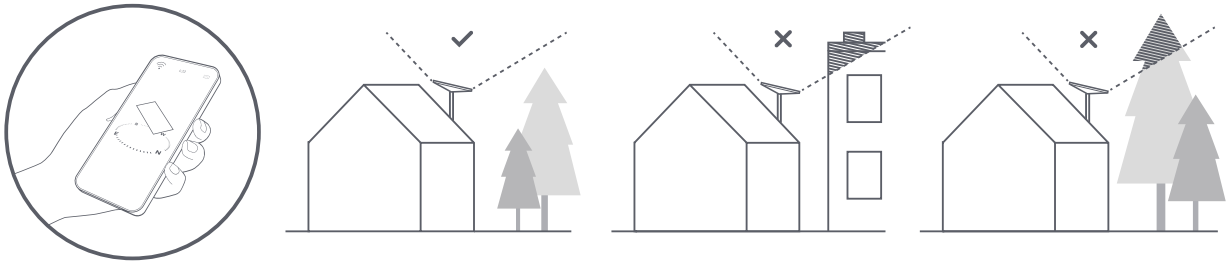

3 | **Usuń podpórkę**

Ściśnij zatrzask zwalniający i wyjmij podpórkę z mocowania.

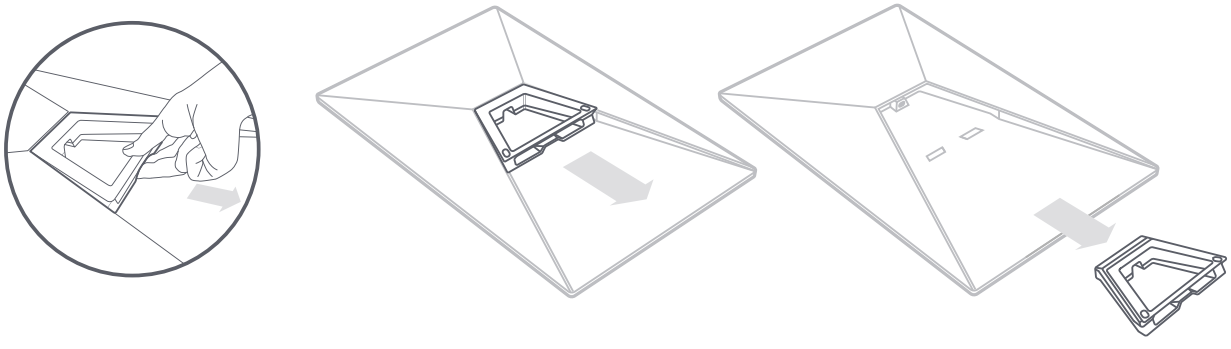

4 | **Poprowadź kabel przez adapter do rur**

Poprowadź kabel Starlink przez otwór w adapterze do rur i wyprowadź go z przodu.

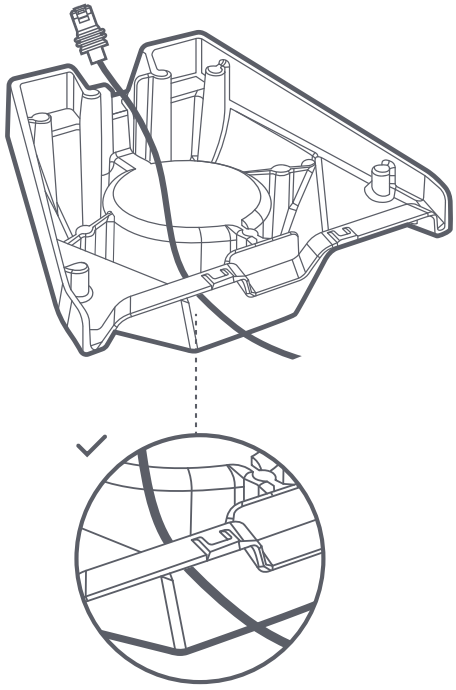

5 | **Podłącz kabel i zamontuj adapter do rur**

Podłącz kabel do urządzenia Starlink.

Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona tak, że jej widoczna część znajduje się w jednej płaszczyźnie z powierzchnią.

Następnie wsuń adapter, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

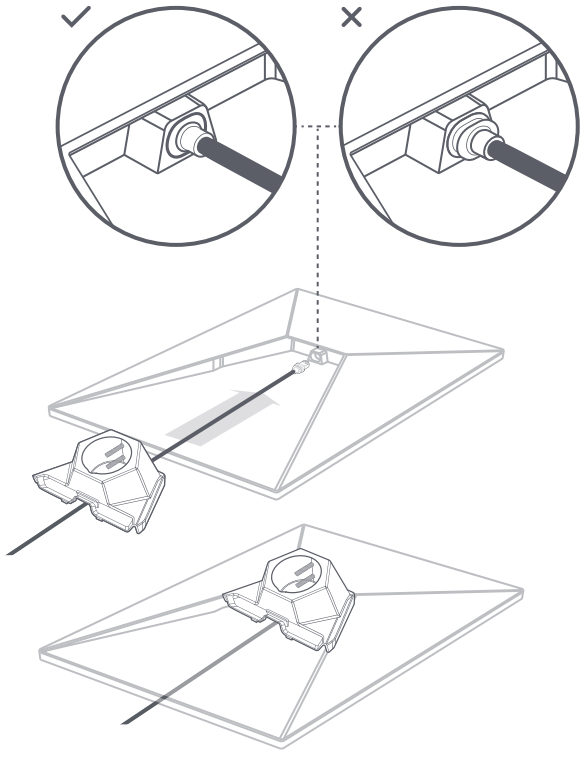

6 | **Zamontuj urządzenie Starlink**

Poluzuj śruby i nasuń adapter do rur na rurę masztu. Tymczasowo dokręć śruby, aby stabilnie zamocować urządzenie Starlink na rurze.

Podłącz drugi koniec przewodu Starlink do routera i podłącz router do zasilania.

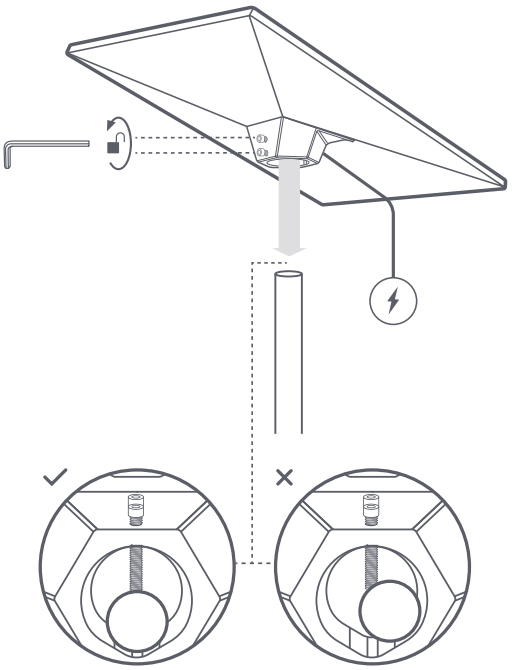

7 | **Zamontuj urządzenie Starlink w uchwycie**

Wsuń maszt do uchwytu urządzenia Starlink Standard Actuated.

Uchwyt z adapterem do zestawu Starlink Standard jest kompatybilny z uchwytami do zestawu Starlink Standard Actuated: krótkim uchwytem ściennym, długim uchwytem ściennym, uchwytem obrotowym, uchwytem do montażu na słupie w gruncie i uchwytem montażowym Ridgeline Mount.

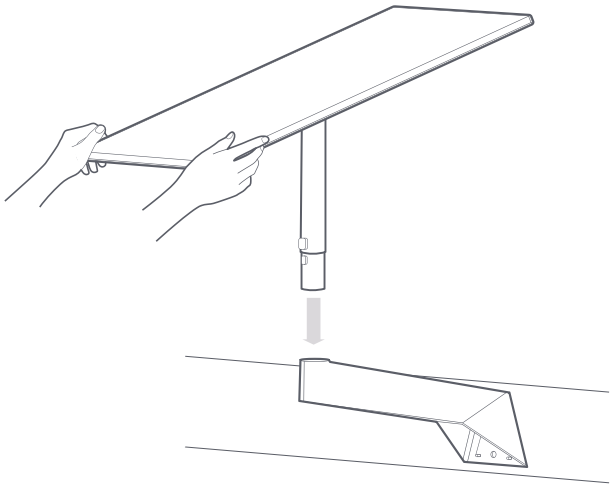

8 | **Wypozycjonuj i zablokuj antenę Starlink**

Alert w aplikacji wskaże, czy musisz obrócić antenę Starlink, aby ustawić ją w odpowiednim położeniu. Kliknij alert, aby użyć narzędzia do pozycjonowania.

Dokręć śruby na adapterze do rur, aby zablokować antenę Starlink w odpowiednim położeniu. Upewnij się, że antena Starlink jest solidnie przymocowana.

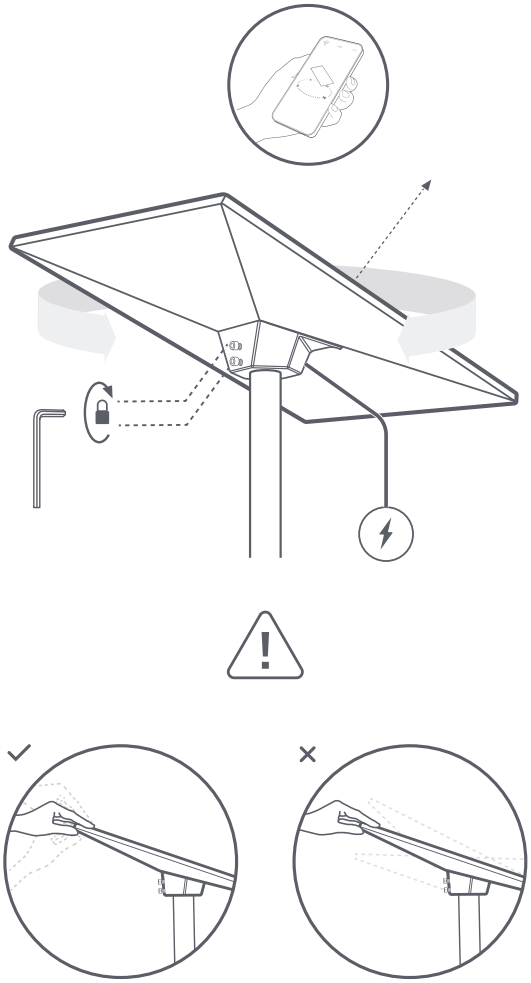

WARUNKI MONTAŻU

⚠ **UWAGA!** Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie przeprowadzić proces montażu, skontaktuj się z profesjonalistą w celu zamontowania urządzenia Starlink. Firma Starlink nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia powstałe w trakcie montażu.

Montaż zestawu do użytku na poruszających się pojazdach.

⚠ **UWAGA!** Zachowaj szczególną ostrożność podczas montowania urządzenia Starlink do użytku na poruszającym się pojeździe lub statku. Upewnij się, że uchwyt został zamontowany stabilnie na solidnej, poziomej powierzchni oraz z dala od innych urządzeń, aby antena Starlink miała nieprzesłonięty widok nieba. Upadek sprzętu z pojazdu z powodu nieprawidłowego montażu może spowodować poważny wypadek skutkujący obrażeniami ciała. Nie należy montować urządzenia Starlink na żadnym pojeździe ani statku, jeśli konstrukcja mocowania nie jest stabilna lub jeśli nie można jej odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że montaż na pojeździe lub statku został przeprowadzony zgodnie z lokalnymi przepisami określonymi przez ministra ds. transportu lub regulacjami morskimi.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Uchwyty nie zostały zaprojektowane, aby wytrzymywać silne wiatry, huragany i tornada. Produkt powinien być zawsze przymocowany, aby zapobiec niepożądanym skutkom w wyniku wystąpienia nieoczekiwanego wiatru. Przed podłączeniem sprzętu do źródła zasilania należy zapoznać się z instrukcją montażu.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia podczas wiercenia, należy zachować ostrożność i przestrzegać podstawowych procedur bezpieczeństwa. Poniżej zamieszczono niektóre z nich:

- Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, rąk i twarzy.
- Podczas wiercenia unikaj elementów konstrukcyjnych ścian, instalacji wodnej i przewodów elektrycznych. Wiercenie w którymkolwiek z tych elementów może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń lub śmierci.
- Wierć pod niewielkim kątem w dół od wewnątrz na zewnątrz budynku i dokładnie zaaplikuj uszczelniacz. Niewłaściwe wywiercenie otworu lub uszczelnienie może umożliwić przedostawanie się wody lub insektów albo spowodować uszkodzenia.