STARLINK | GUIA DE INSTALAÇÃO DO ADAPTADOR DE SUPORTE DE STARLINK STANDARD PARA STARLINK STANDARD ACTUATED

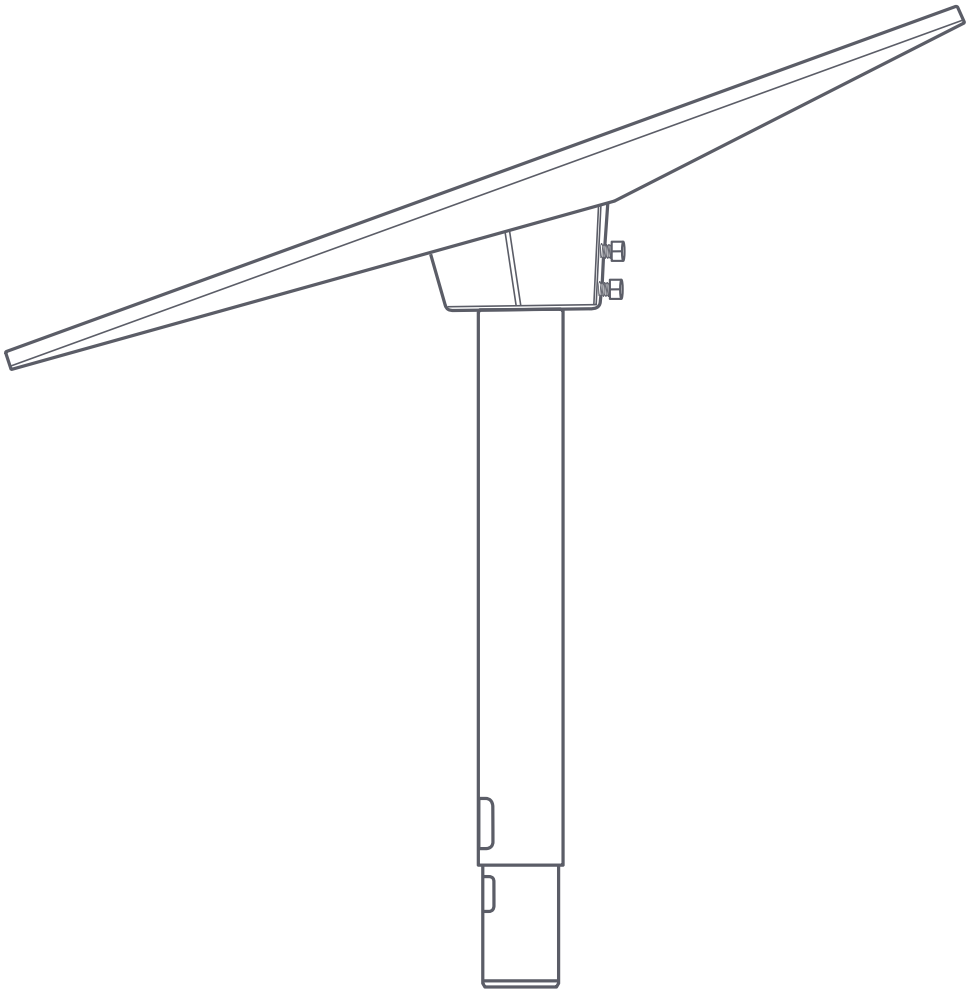

Conteúdo da caixa

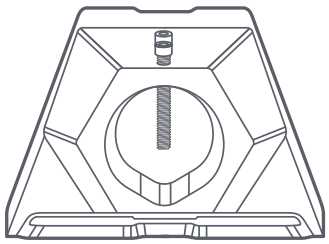

Adaptador de tubo

Tubo de mastro

Chave hexagonal

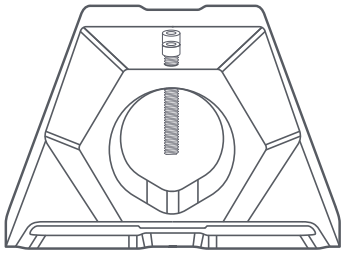

31 mm – 63 mm
(1,25 pol. – 2,5 pol.)

38,1 mm
(1,5 pol.)

231 mm
(9,09 pol.)

558 mm (21,96 pol.)

213 mm
(8,38 pol.)

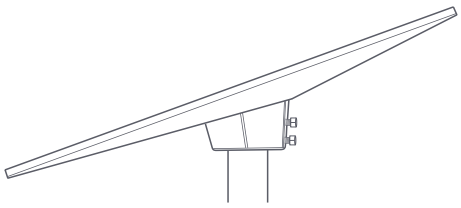

1 | **Transferir a aplicação Starlink**

Leia o código QR para instalar a aplicação Starlink.

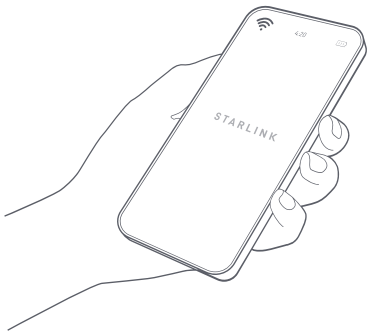

setup.starlink.com

2 | **Procurar o local de montagem**

A Starlink precisa de ter uma vista desobstruída do céu para permanecer ligada aos satélites em órbita. Se houver algo a obstruir a ligação entre a Starlink e os satélites, como um ramo de árvore, um poste ou um telhado, isso causará interrupções do serviço. Utilize a ferramenta para verificação de obstruções da aplicação para se assegurar de que encontra um local de montagem adequado.

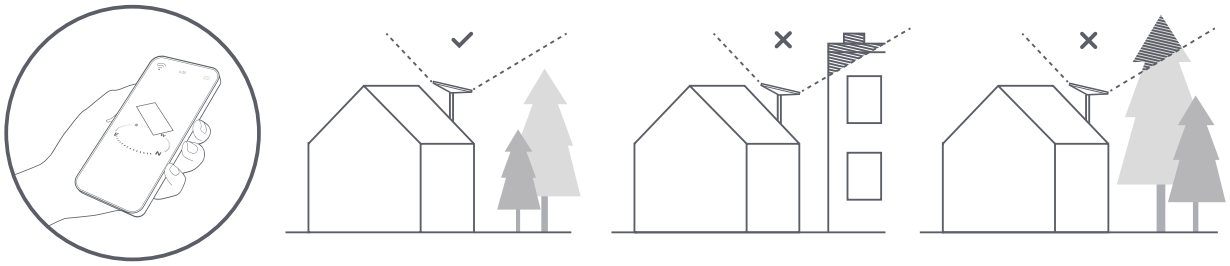

3|**Remover o suporte**

Aperte a lingueta e puxe-a da sua posição fixa.

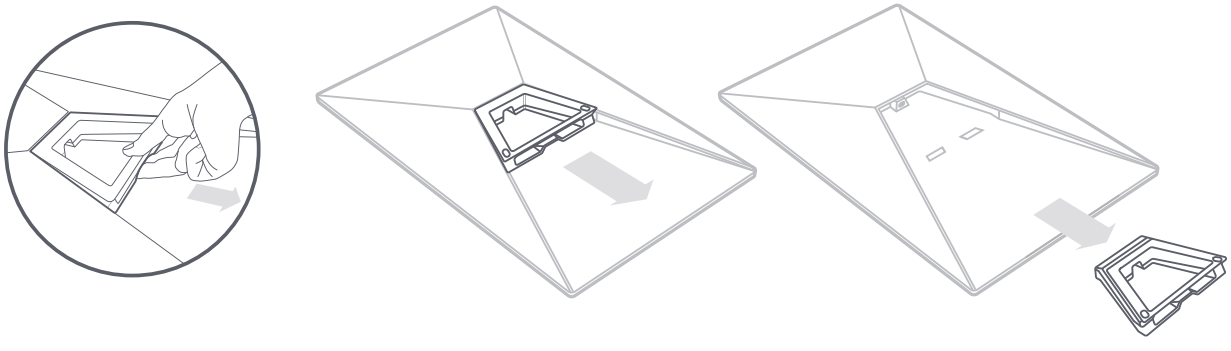

4 | **Encaminhar o cabo através do adaptador de tubo**

Passe o cabo Starlink através da abertura do adaptador de tubo e para fora pela extremidade frontal.

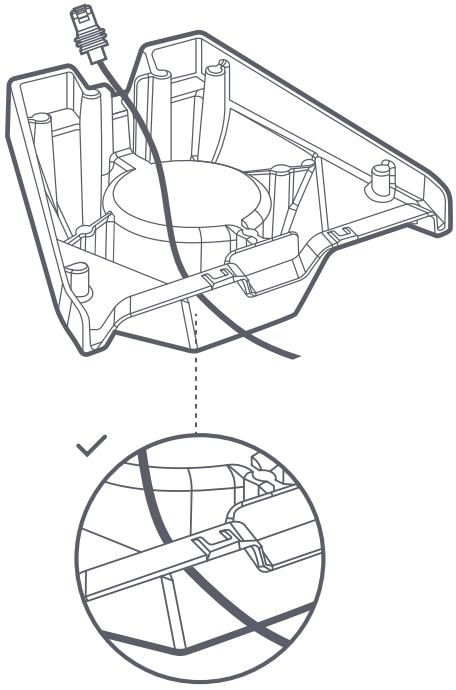

5 | **Ligar o cabo e instalar o adaptador de tubo**

Ligue o cabo à sua Starlink.

Certifique-se de que a ficha está totalmente introduzida, de forma a que a face da ficha fique encostada à superfície.

Depois, introduza o adaptador até que encaixe no lugar com um clique.

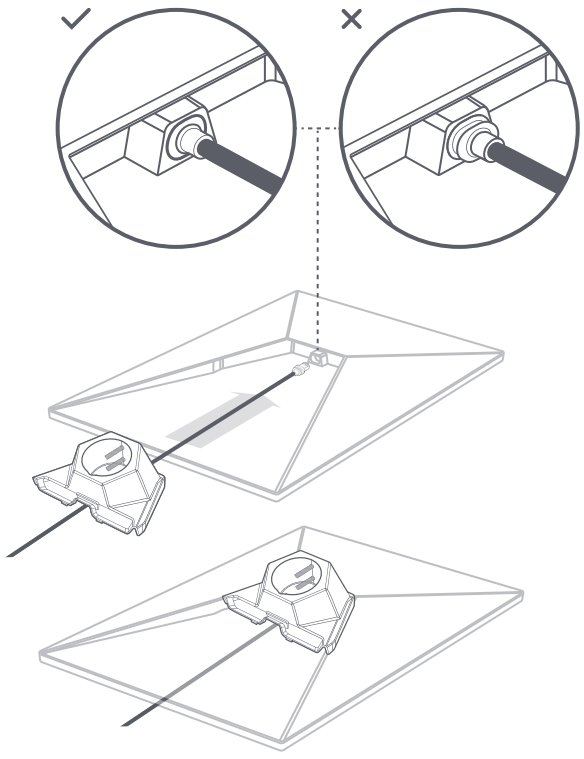

6 | **Montar a Starlink**

Desaperte os parafusos e introduza o adaptador de tubo no seu tubo de mastro. Aperte temporariamente os parafusos para estabilizar a Starlink no tubo.

Ligue a outra extremidade do cabo Starlink ao router e ligue a alimentação do router.

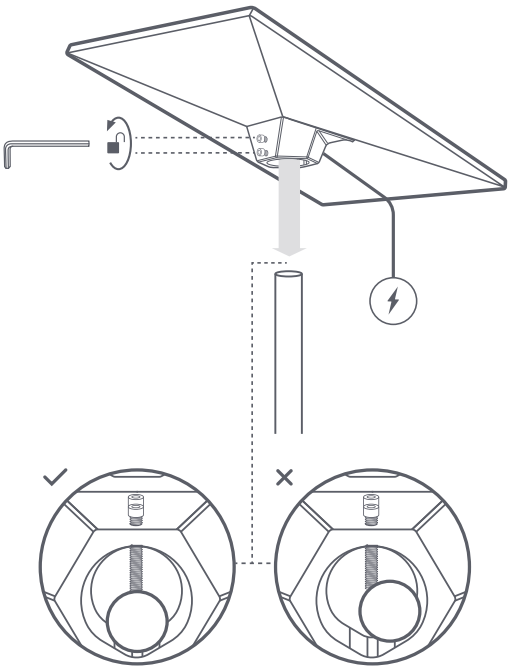

7 | **Instalar a Starlink no suporte**

Deslize o mastro no seu suporte Standard Actuated existente.

O suporte adaptador Standard é compatível com suportes do Starlink Standard Actuated: suporte pequeno de parede, suporte longo de parede, suporte articulado, suporte para fixar no solo, suporte de cumeeira.

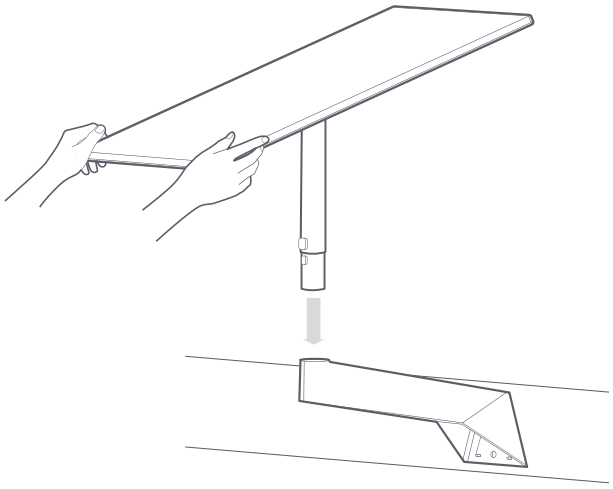

8 | **Alinhar e fixar a sua Starlink**

Verá um alerta na aplicação se precisar de rodar a Starlink para a alinhar corretamente. Clique nesse alerta para utilizar a ferramenta de alinhamento.

Aperte os parafusos no adaptador de tubo para fixar a sua Starlink no lugar. Certifique-se de que a Starlink está firmemente fixada.

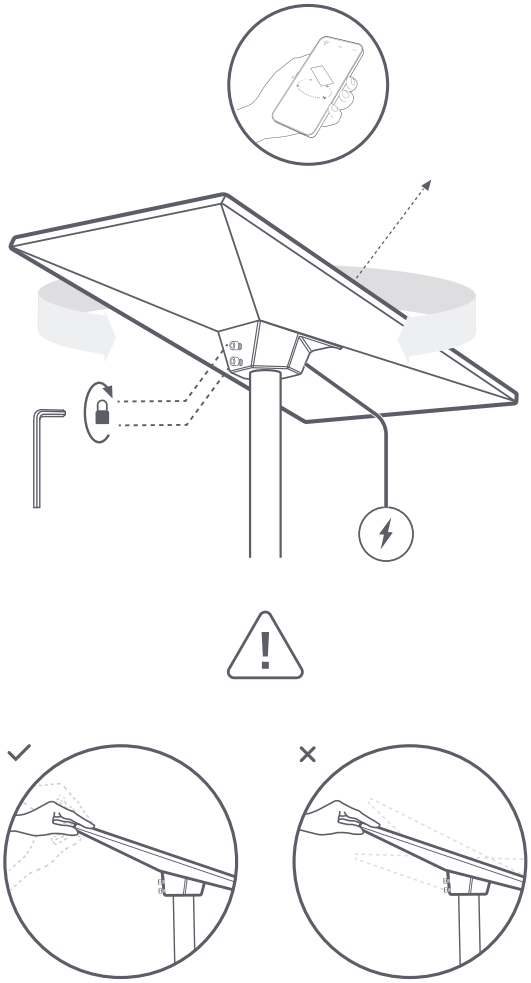

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

⚠**CUIDADO!** Se não se sentir à vontade com alguma parte do processo de instalação, não tente fazê-lo – contacte um profissional para instalar a sua Starlink. A Starlink não será responsável por lesões ou danos materiais causados a objetos pelo processo de instalação.

Instalação do kit para utilização em veículos em movimento.

⚠**CUIDADO!** Tenha especial cuidado se instalar uma Starlink que esteja a ser utilizada num veículo ou embarcação em movimento. Certifique-se de que o suporte está instalado firmemente numa superfície horizontal e estruturalmente sólida, longe de outros equipamentos, para dar à sua Starlink uma vista desobstruída do céu. A queda do equipamento do veículo devido a práticas inadequadas de instalação pode causar acidentes graves que resultem em lesões corporais. Não monte a Starlink em nenhum veículo ou embarcação se a estrutura de montagem não for estável ou se não puder ser devidamente fixada conforme descrito neste guia. Certifique-se de que a instalação no veículo ou embarcação está em conformidade com os regulamentos locais do Ministério dos Transportes ou marítimos.

⚠**AVISO!** Os suportes não foram concebidos para resistir a ventos fortes nem a forças de vento geradas por furacões e/ou tornados. Recomendamos que sejam usadas amarras para evitar falhas em caso de ventos inesperados. Consulte as instruções de instalação antes de ligar este equipamento à fonte de alimentação.

⚠**AVISO!** Para evitar lesões em pessoas e/ou danos a objetos durante a perfuração, tome cuidado e siga os procedimentos básicos de segurança, incluindo:

- Utilizar proteção adequada para os olhos, as mãos e o rosto.
- Evite vigas, fios elétricos e canalização durante a perfuração. A perfuração de qualquer um destes pode produzir incêndios, choques, lesões ou morte.Perfure com um ligeiro ângulo descendente do interior da casa para o exterior e aplique o vedante cuidadosamente. A perfuração e a vedação inadequadas podem causar entrada de água e/ou insetos e/ou danos.