STARLINK

ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕХІДНИКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ "STANDARD" – "STANDARD ІЗ ПРИВОДОМ"

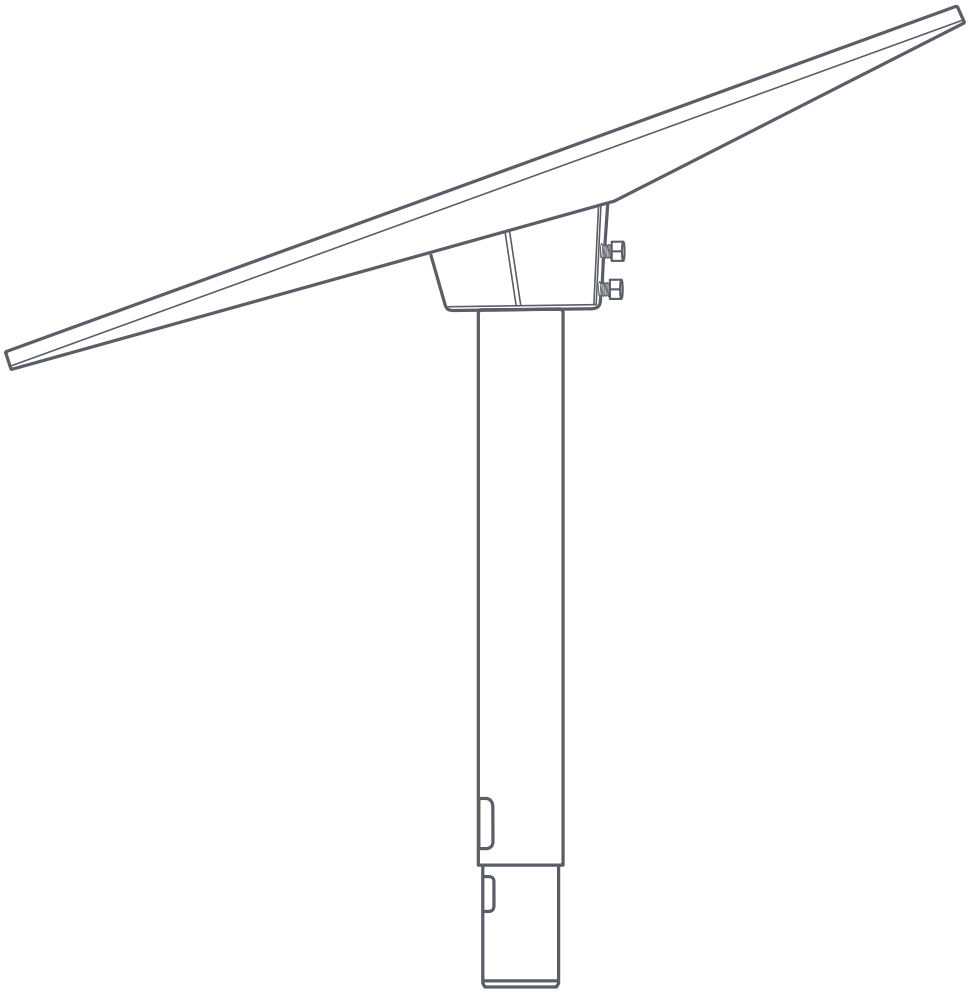

Що в коробці

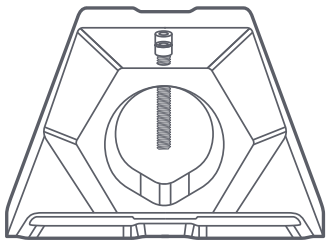

Перехідник для труб

Трубка щогли

Шестигранний ключ

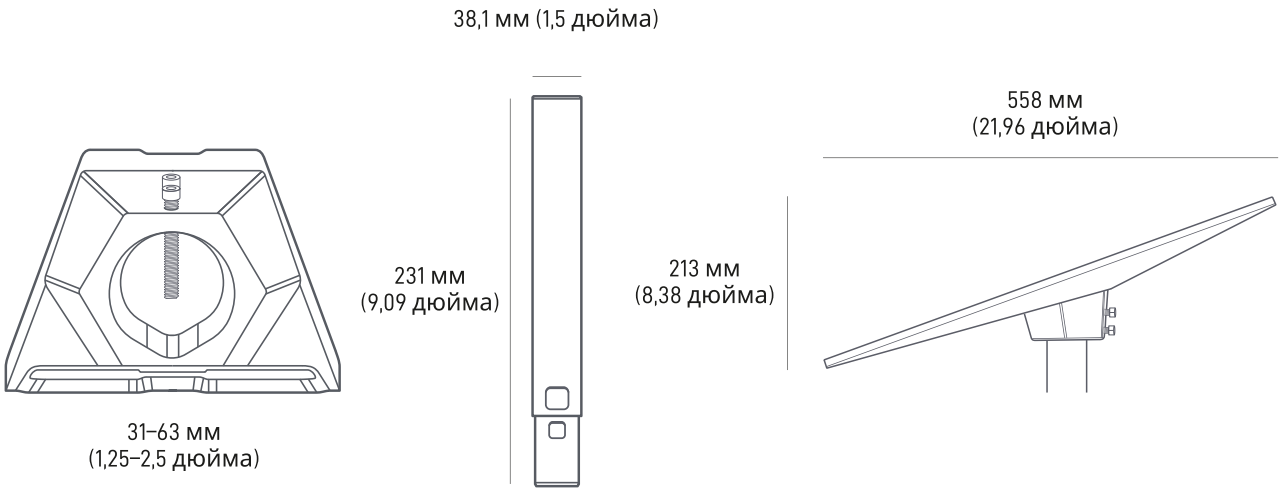

1 | **Завантажте застосунок Starlink**

Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок Starlink.

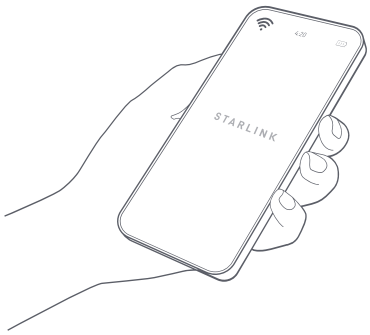

setup.starlink.com

2 | **Оберіть місце розташування кріплення**

Вашому терміналу Starlink потрібен вільний огляд неба, щоб підтримувати зв'язок із супутниками під час їхнього переміщення. Об'єкти, які перешкоджають з'єднанню Starlink із супутником (наприклад, гілки дерев, стовпи або дахи), спричинятимуть збої зв'язку. Використовуйте інструмент перевірки наявності перешкод у застосунку, щоб вибрати відповідне місце для встановлення.

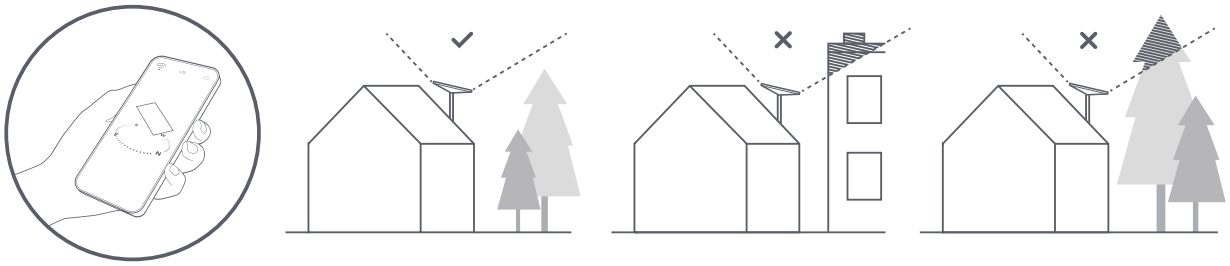

3 | **Зніміть підставку**

Стисніть фіксатор і відтягніть його з фіксованого положення.

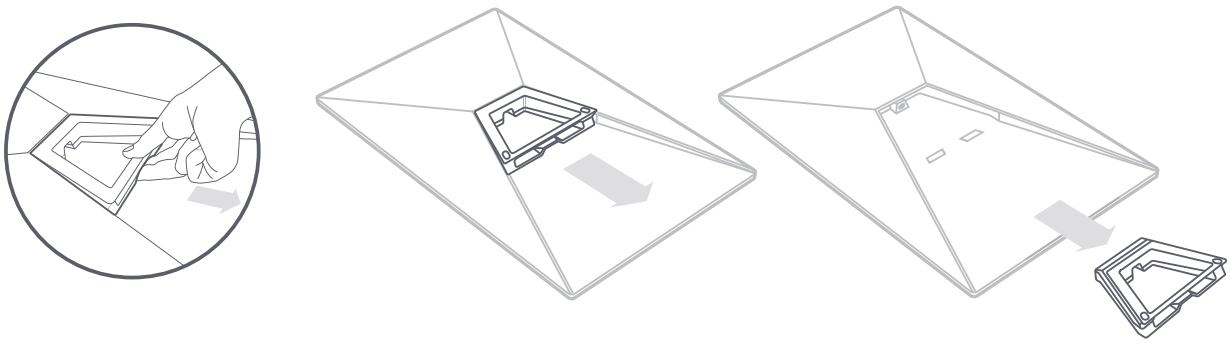

4 | **Прокладіть кабель через перехідник для труб**

Прокладіть кабель Starlink крізь отвір у перехіднику для труб, витягнувши його з переднього кінця.

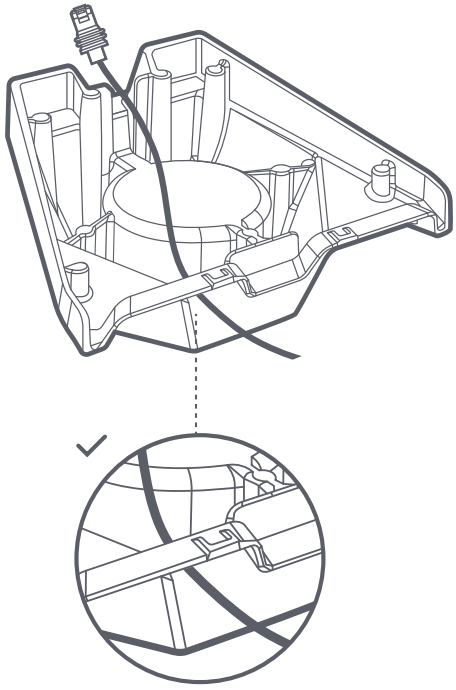

5 | **Під'єднайте кабель і встановіть перехідник для труб**

Під'єднайте кабель до термінала Starlink.

Вставте штекер так, щоб його лицьова сторона була на одному рівні з поверхнею термінала.

Потім вставте перехідник, щоб він зафіксувався з клацанням.

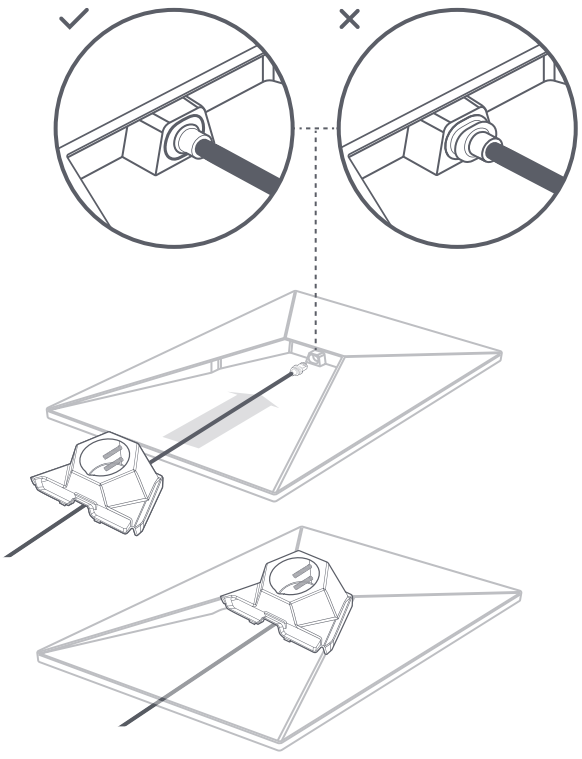

6 | **Кріплення Starlink**

Послабте гвинти і встановіть перехідник для труб на трубу щогли. Тимчасово затягніть гвинти, щоб стабілізувати термінал Starlink на трубі.

Під'єднайте інший кінець кабелю Starlink до роутера й увімкніть живлення роутера.

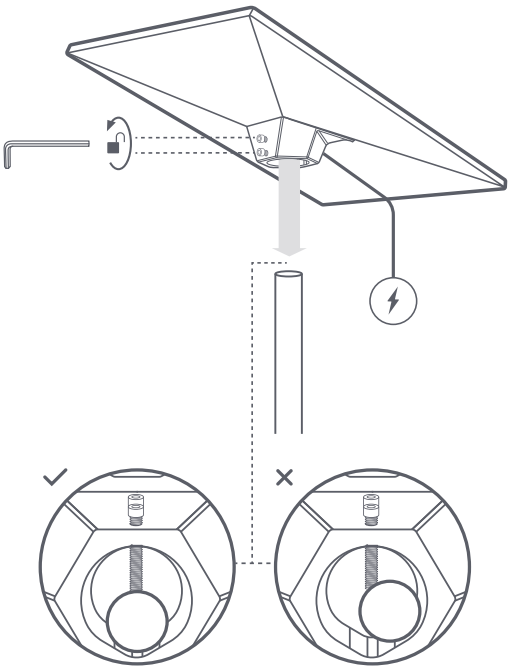

7 | **Встановіть Starlink у кріплення**

Вставте щоглу в наявне кріплення термінала Standard із приводом.

Стандартне кріплення для перехідника сумісне з кріпленнями термінала Starlink Standard із приводом, а саме: з коротким настінним кріпленням, довгим настінним кріпленням, поворотним кріпленням, наземною монтажною щоглою, кріпленням Ridgeline.

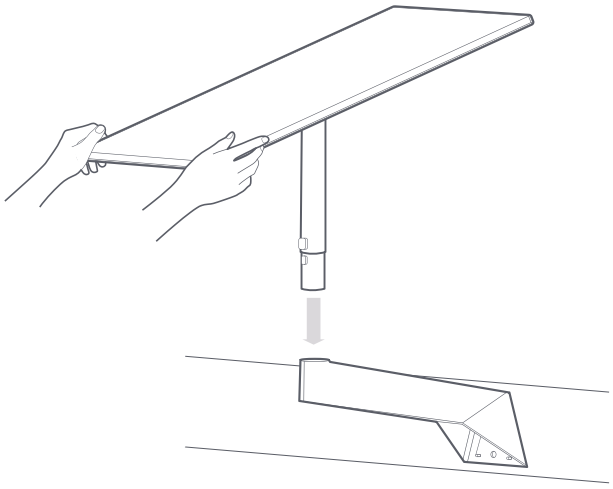

8 | **Націльте і зафіксуйте Starlink**

У разі потреби коригування положення антени Starlink у застосунку з'явиться відповідне сповіщення. Натисніть це сповіщення, щоб скористатися інструментом націлення.

Затягніть гвинти на перехіднику для труб, щоб зафіксувати Starlink на місці. Переконайтеся, що термінал Starlink надійно закріплений.

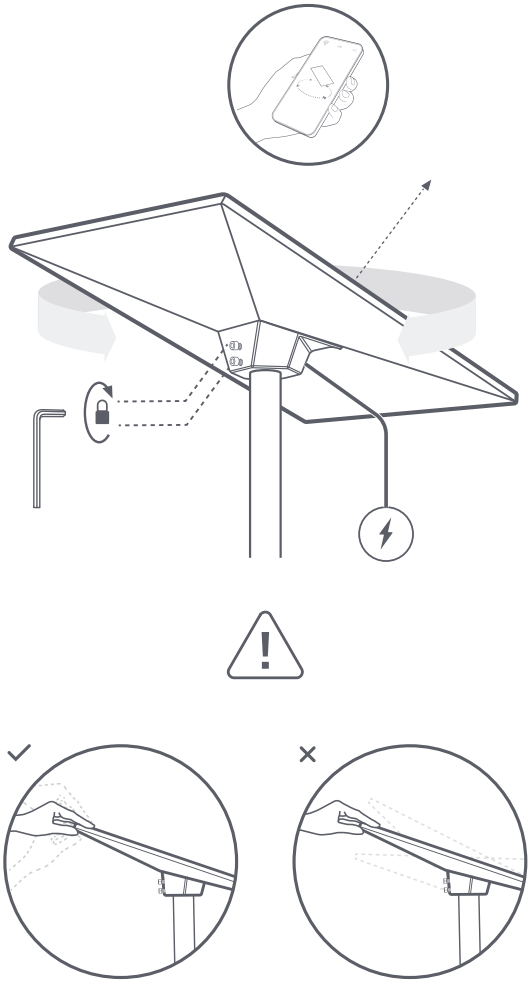

УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ

⚠**УВАГА!** Якщо будь-який етап процедури встановлення викликає у вас сумніви, не намагайтеся встановлювати Starlink самостійно – зверніться до фахівця. Starlink не несе відповідальності за травми або пошкодження майна внаслідок встановлення термінала.

Встановлення комплекту для використання на транспортних засобах.

⚠**УВАГА!** Будьте особливо обережні, встановлюючи Starlink на транспортному засобі або судні, що рухається. Щоб забезпечити для Starlink вільний огляд неба, слід надійно встановити кріплення на конструктивно міцній горизонтальній поверхні й на належній відстані від іншого обладнання. Падіння обладнання з транспортного засобу через неналежне встановлення може спричинити серйозні травмування. Не встановлюйте Starlink на будь-який транспортний засіб або судно, якщо конструкція кріплення не є стійкою або якщо її неможливо належним чином закріпити, як описано в цьому посібнику. Переконайтеся, що встановлення на транспортному засобі або судні відповідає чинним місцевим нормам щодо транспорту або судноплавства.

⚠**УВАГА!** Кріплення не призначені для використання в середовищі, де бувають сильні вітри, урагани або торнадо. Щоб запобігти перебоям у роботі під час несподіваних поривів вітру, слід завжди використовувати фіксацію обладнання. Перш ніж під'єднувати це обладнання до вхідного джерела живлення, перегляньте інструкції зі встановлення.

⚠**УВАГА!** Щоб уникнути травмування людей та/або пошкодження майна під час свердління, будьте обережні й дотримуйтесь основних правил безпеки, наведених нижче.

- Використовуйте належні засоби захисту очей, рук та обличчя.
- Під час свердління будьте обережними, щоб не зачепити каркас електропроводки, електродроти та водопровідні труби. Якщо під час свердління натрапити на такі елементи, це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травмування або смерті.
- Виконуйте свердління під невеликим нахилом від внутрішньої до зовнішньої частини будинку й ретельно герметизуйте отвори. Неправильне свердління й неналежна герметизація можуть призвести до проникнення води, комах або пошкодження конструкції.